* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

DUAL BANT GPRS TELEFON SGH-X430

Printed in Korea
Code No.: GH68-04967A
Turkish. 03/2005. Rev. 1.2

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

İçerik

Önemli Güvenlik Uyarıları..... 7

Paketi açma..... 9

Telefonunuz..... 10
Telefon Düzeni 10
Ekran 13
Servis Işığı 16

Başlarken..... 17
SIM Kartı Takma 17
Pili Şarj Etme 19
Telefonu Açma ve Kapama 21

Arama Fonksiyonları..... 22
Arama Yapma 22
Sesi Ayarlama 24
Arama Cevaplama 25
Cevapsız Aramaları Görüntüleme 26
Doğrudan Sessiz Moda Geçme 28

Fonksiyonları ve seçenekleri Seçme..... 29

Telefon Defteri..... 31
Bir Numarayı İsimle Birlikte Kaydetme 31
Rehber Kayıt Seçeneklerini Kullanma 34
Rehberde Numara Arama 36
Bir Arayan Grubunu Düzeltme 38
Hızlı Arama 39
Tüm Rehber Kayıtlarını Silme 40
Bellek Durumunu Kontrol Etme 41

Metin Girme..... 42
Metin Giriş Modunu Değiştirme 43
T9 Modunu Kullanma 44
Büyük/Küçük Harf Karakter Modunu Kullanma 45
Sembol Modunu Kullanma 47
Sayı Modunu kullanma 47

Arama Sırasındaki Seçenekler 48
Arama Bekletme 48
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 49
Sessizleştirme/Tuş Tonları Gönderme 50
DTMF Tonları Gönderme 50
Rehberde Numara Bulma 51
Mesaj Servisini Kullanma 51
İkinci bir Aramayı Cevaplama 52
Konferans Arama Yapma 52

Menüleri Kullanma 55
Bir Menü Fonksiyonuna Tarama Yaparak Erişme 55
Kısayolunu Kullanarak Bir Menü Fonksiyonuna Erişme 56
Menü Fonksiyonları Listesi 56

Metin Mesajları 62
Gelen Mesajlar *(Menü 1.1)* 62
Giden Mesajlar *(Menü 1.2)* 64
Yeni Mesaj *(Menü 1.3)* 65
Şablonlar *(Menü 1.4)* 67
Ayarlar *(Menü 1.5)* 68
Nesnelerim *(Menü 1.6)* 69
Bellek Durumu *(Menü 1.7)* 70
Telesekreter *(Menü 1.8)* 70
Şebeke Yayınları *(Menü 1.9)* 71

Resimli Mesajlar 73
Gelen Mesajlar *(Menü 2.1)* 73
Giden Mesajlar *(Menü 2.2)* 75
Yeni Mesaj *(Menü 2.3)* 76
Tümünü Sil *(Menü 2.4)* 78
Ayarlar *(Menü 2.5)* 78
MMS Profili *(Menü 2.6)* 79

Arama Kaydı 80
Cevapsız Aramalar *(Menü 3.1)* 80
Gelen Aramalar *(Menü 3.2)* 80
Giden Aramalar *(Menü 3.3)* 81
Tümünü Sil *(Menü 3.4)* 81
Arama Süresi *(Menü 3.5)* 81
Arama Ücreti *(Menü 3.6)* 82

Ses Ayarları 83
Zil Sesi Tonu *(Menü 4.1)* 83
Z. Sesi Seviyesi *(Menü 4.2)* 83
Uyarı Tipi *(Menü 4.3)* 84
Tuş Takımı Tonu *(Menü 4.4)* 84
Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 4.5)* 85
Kapak Sesi *(Menü 4.6)* 86
Açma/Kapatma Tonu *(Menü 4.7)* 86
Ek Tonlar *(Menü 4.8)* 87

Tel. Ayarları 88
Ayarlarım *(Menü 5.1)* 88
Açılış Notu *(Menü 5.2)* 89
Numaram *(Menü 5.3)* 89
Dil *(Menü 5.4)* 90
Güvenlik *(Menü 5.5)* 90
Ekran Ayarları *(Menü 5.6)* 93
EK Ayarlar *(Menü 5.7)* 95
Kısa Yollar *(Menü 5.8)* 96
Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 5.9)* 96

Ajanda 97
Takvim *(Menü 6.1)* 97
İş Listesi *(Menü 6.2)* 100
Saat & Tarih *(Menü 6.3)* 103
Alarm *(Menü 6.4)* 104
Hesap Makinası *(Menü 6.5)* 105
Para Birimi Dönüştürücü *(Menü 6.6)* 106

Şebeke Servisi 107
Arama Aktarma *(Menü 7.1)* 107
Arama Engelleme *(Menü 7.2)* 109
Arama Bekletme *(Menü 7.3)* 111
Şebeke Seçimi *(Menü 7.4)* 112
Arayanın Kimliği *(Menü 7.5)* 113
Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 7.6)* 113

Eğlence kutusu 115
Oyunlar *(Menü 8.1)* 115
WAP Tarayıcısı *(Menü 8.2)* 116
Yüklemeler *(Menü 8.3)* 122

Sorun Giderme 125

Erişim Kodları 128
Telefon Şifresi 128
PIN 129
PUK 129
PIN2 130
PUK2 130
Engelleme Şifresi 131

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi 132
Radyo-Frekansı Enerjisine Maruz Kalma (SAR Bilgisi) 132
Pilleri Kullanma İle İlgili Uyarılar 133
Yol Güvenliği 135
Çalışma Ortamı 137
Elektronik Cihazlar 137
Potansiyel Patlayıcı Ortamlar 139
Acil Durum Aramalar 140
Diğer Önemli Güvenlik Bilgisi 141
Dikkatli Kullanım ve Bakım 142

Sözlük 144

İçindekiler 148

Hızlı Referans Kartı 153

Önemli Güvenlik Uyarıları

Cep telefonunuz kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Talimatlara uyulmaması, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Tüm Zamanlarda Yol Güvenliği

Araba kullanırken, cep telefonu kullanmayın; önce aracı parkedin.

Yakıt Alırken Kapatma

Telefonu yakıt alma noktasında (benzin istasyonu) veya yakıtların veya kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda Kapatma

Cep telefonları enterferansa yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasadışı ve tehlikelidir.

Hastanelerde Kapatma

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Geçerli yönetmelikler veya kurallara uyun.

Enterferans

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, enterferansa maruz kalabilir.

Özel Yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde (örneğin bir hastanede) telefonunuzu kapatın.

Duyarlı Kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antenle temas etmekten kaçının.

Acil Durum Araması

Telefonun açık ve kullanımda olduğundan emin olun. Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. Belirli özellikler kullanımda ise, acil arama yapmadan önce bu özellikleri iptal edin. Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz olarak verin. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Suya Dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Aksesuarlar ve Piller

Sadece Samsung onaylı aksesuarlar ve piller kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Yetkili Servis

Sadece yetkili servis personeli telefonunuza yükleme yapabilir ve onarabilir.

Daha detaylı güvenlik bilgisi için, bakınız "Güvenlik ve Sağlık Bilgisi", sayfa 132.

DİKKAT

EĞER PİL YANLIŞ TİPTE BİR PİL İLE DEĞİŞTİRİLİRSE, PATLAMA RİSKİ VARDIR

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATIN

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki parçaları içerir:

Telefon



Seyahat Adaptörü

Pil

Kulaklıklı-Mikrofon

Kullanıcı Kılavuzu

El askısı

Telefonunuzla birlikte gelen parçalar, bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ayrıca, yerel Samsung satıcınızdan aşağıdaki aksesuarları alabilirsiniz:

- Kulaklık-mikrofon
- Veri bağlantı kablosu
- Çakmak adaptörü
- Handsfree kit (Elleri kullanmayı gerektirmeyen)
- Araba bölmesi
- Standart/ince piller

Telefonunuz

Telefon Düzeni

Aşağıdaki resim telefonunuzun ana seçeneklerini göstermektedir:

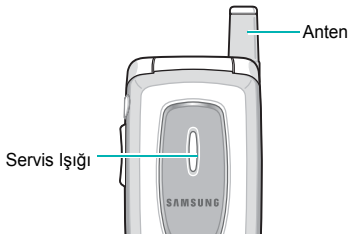

Tuş(lar)	Tanım
	Menü Modunda, menü seçenekleri ve rehber belleğinde gezinir. Boş Modda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan ulaşmanızı sağlar. Kısa yollarla ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 96.
	Menü Modunda, sırasıyla, bir önceki menü seviyesine döner ve mevcut menüyü seçer. Metin girerken, sırasıyla, imleci sola ve sağa hareket ettirir. Boş Modda, ⟨ **Yeni Mesaj** ve ⟩ **Zil Sesi Tonu** menü seçeneğine erişmenize izin verir.
(programlanabilir tuşlar)	Üst kısımlarına karşılık gelen, ekranın en alt satırındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirirler.
	Boş Modda, doğrudan WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcısını açar.
C	Ekrandan karakterleri siler. Menü Modunda, bir önceki menü seviyesine döner.

Tuş(lar)	Tanım (devam)
	Arama yapar veya cevaplar. Boş Modda basılı tutulduğunda, aranan veya cevaplanan son numarayı çağırır. Menü Modunda, bir menü fonksiyonu seçer veya bir isim gibi, girilen bir bilgiyi telefon veya SIM kart belleğine kaydeder.
	Aramayı bitirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Menü Modunda, yaptığınız girişi iptal eder ve Boş Moda geri döner.
	Boş Modda, basılı tutulduğunda doğrudan sesli postanıza girer.
	Sayılar, harfler ve bazı özel karakterleri girer.
	Özel karakterler girer. Çeşitli fonksiyonları gerçekleştirir.
	(telefonun yan tarafında) Arama sırasında, kulaklık sesini ayarlar. Boş Modda, tuş takımı sesini ayarlar. Menü Modunda, menü seçenekleri ve rehber belleğinde gezinir.

Ekran

Ekran Düzeni

Ekranda üç alan bulunmaktadır:

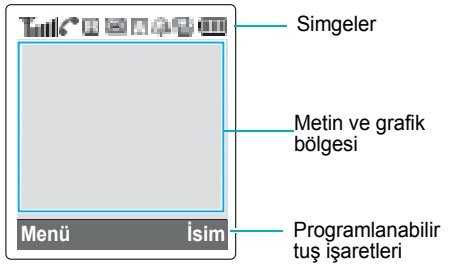

Alan	Tanım
Birinci satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bakınız sayfa 14.
Orta satırlar	Mesajları, talimatları ve aranacak numara gibi, girdiğiniz bilgileri görüntüler.
Son satır	İki programlanabilir tuşa atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler

Simge	Tanım
	Alınan sinyal gücünü gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, sinyal o kadar kuvvetli demektir.
	Arama yapılırken belirir.
	Örneğin başka ülkelere seyahat ettiğinizde, kendi şebekenizden çıkıp başka bir şebekeye bağlandığınızda belirir.
	GPRS şebekesine bağlandığınızda belirir.
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında belirir.
	Yeni bir sesli posta mesajı alındığında belirir.
	Metin girerken, geçerli metin modunu belirtir.
	Alarmı belirli bir zamanda çalmak üzere ayarladığınızda belirir.
	Sessiz mod aktif olduğunda veya **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**Menü 4.3**) bir çağrı aldığınızda telefonunuz titreşecek şekilde ayarladığınızda belirir. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 28 ve sayfa 84.
	Sessiz (mute) mod aktif olduğunda belirir.
	Pilinizin şarj seviyesini gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, piliniz o kadar dolu demektir.

Aydınlatma

Aydınlatma, ekranı ve tuş takımını aydınlatır. Bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda, aydınlatma yanar. **Aydınlatma** menü seçeneğine bağlı olarak, belirli bir süre içinde herhangi bir tuşa basılmazsa söner. Bir dakika sonunda, pil şarjınızı korumak için ekran söner.

Aydınlatmanın aktif olacağı süreyi belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini (**Menü 5.6.2**) ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 93.

Telefonunuzu, aydınlatmayı belirli bir süre boyunca kullanmak üzere, **Otomatik Aydınlatma** menü seçeneğinden (**Menü 5.6.3**) ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 93.

Servis Işığı

Servis ışığı kapak üzerindedir. Telefonunuzda şebeke bağlantısı olduğunda yanıp söner.

Servis ışığını devreye sokmak veya çıkarmak için, **Servis Işığı** menü seçeneğini (**Menü 5.6.4**) ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 94.

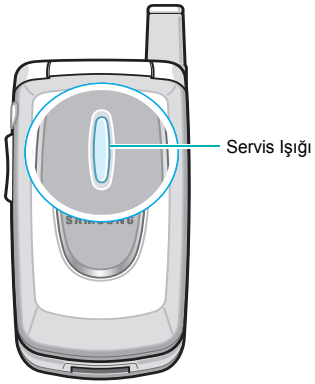

Başlarken

SIM Kartı Takma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size, PIN kodunuz, mevcut isteğe bağlı hizmetler vs. gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kart ve temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucu kolaylıkla hasar görebilir, bu yüzden tutarken, takarken veya çıkartırken dikkatli olun.

Tüm SIM kartları, küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.

1. Gerekirse, ☎\⏻ tuşunu, kapalı görüntüsü belirene kadar basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Pili çıkartın. Bunun için:
   ① Pilin üzerindeki pil kilidini telefonun üst tarafına doğru çekin ve tutun.
   ② Pili gösterildiği gibi çıkartın.

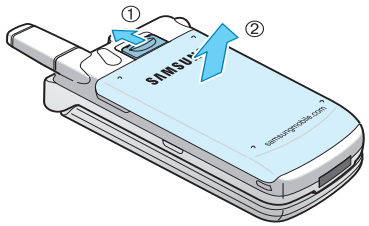

3. SIM kartı, SIM kart soketine kaydırarak oturtun.

   Kesik köşenin sol altta ve altın temas noktalarının telefona bakar konumda olduğundan emin olun.

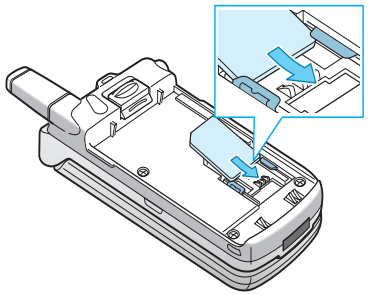

Not: SIM kartı çıkartmanız gerektiğinde, gösterildiği gibi, kaydırın ve soketten alın.

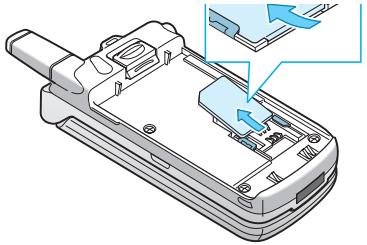

4. Pili, tırnakları telefonun altındaki yuvalara denk gelecek şekilde yerleştirin.

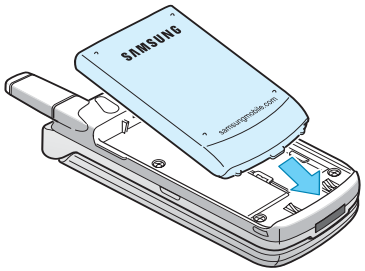

5. Pili, yerine oturana kadar aşağı bastırın. Telefonu açmadan önce, pilin düzgün yerleşmiş olduğundan emin olun.

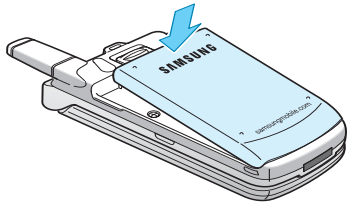

Pili Şarj Etme

Telefonunuz, doldurulabilir Li-ion pille çalışmaktadır. Pilinizi şarj etmek için bir seyahat adaptörü telefonunuzla birlikte verilmektedir. Sadece onaylı piller ve şarj aletleri kullanın. Daha fazla bilgi için yerel Samsung satıcınıza danışın.

Telefonunuzu şarj olurken kullanabilirsiniz, ancak bu telefonunuzun daha yavaş şarj olmasına neden olur.

Not: Telefonunuzu ilk kez kullanacağınız zaman, pili tamamen şarj etmelisiniz. Boş bir pil yaklaşık 200 dakikada tam şarj olur.

1. Pil telefona takılı durumdayken, seyahat adaptörünün ucunu telefonun altındaki fişe takın.

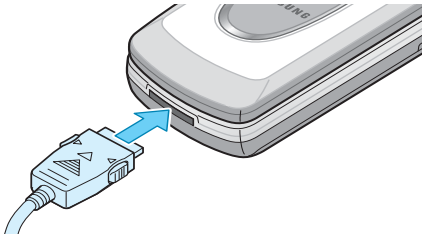

2. Adaptörü standart AC prizine takın.

3. Şarj tamamlandığında, adaptörü prizden çıkartın ve bağlantı ucunun iki tarafındaki gri tırnakları bastırarak çekin ve telefondan çıkartın.

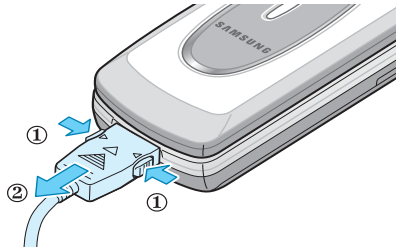

Not: Şarj sırasında pili telefondan çıkarmak için, önce adaptörü prizden çekmeniz gereklidir, aksi takdirde telefon hasar görebilir.

Zayıf Pil Göstergesi

Pil zayıf olduğunda ve sadece bir kaç dakikalık konuşma süresi kaldığında, bir sesli uyarı alırsınız ve ekranda belirli aralıklarla bir uyarı mesajı tekrarlanır.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma ve Kapama

1. Kapağı açın.

2. ⏻ tuşunu, telefon açılana kadar basılı tutun.

3. Telefon sizden şifre isterse, şifreyi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Telefon şifresi fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 128.

4. Telefon PIN kodunu isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 129.

   Telefon şebekenizi arar ve bulduktan sonra, aşağıda gösterilen boş ekran görüntülenir. Şimdi, arama yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

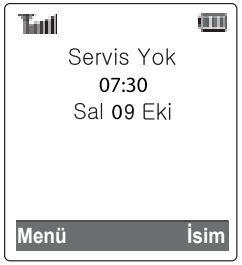

   Not: Ekran dili fabrikada İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 5.4**) kullanın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 90.

5. Telefonu kapatmak istediğinizde, ⏻ tuşunu, kapalı görüntüsü belirene kadar basılı tutun.

Arama Fonksiyonları

Arama Yapma

Boş ekran görüntülendiğinde, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Not: Ek Ayarlar menüsünden (**Menü 5.7**) **Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini seçtiyseniz, karşıdaki kişi cevap vermiyorsa veya telefonu meşgulse, numara otomatik olarak on defaya kadar tekrar aranır. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 95.

Uluslararası Arama Yapma

1. **0** tuşuna basın ve basılı tutun.
   + karakteri belirir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için	Basın
görüntülenen son hane	**C** tuşu.
sayıdaki herhangi diğer hane	İmleç silinecek hanenin sağına gelene kadar, (veya) tuşuna basın. **C** tuşuna basın. Ayrıca, uygun tuşa basarak eksik bir haneyi girebilirsiniz.
tüm ekran	**C** tuşuna basın ve bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Arama Bitirme

Aramayı bitirdiğinizde istediğinizde, tuşuna basın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Karşı taraf tanımlı ise, telefonunuz aradığınız, cevapladığınız veya cevap vermediğiniz numaraları kaydeder. Daha fazla bilgi için, bakınız “Arama Kaydı” sayfa 80.

Bu numaralardan herhangi birini aramak için:

1. Ekrana karakterler girdiyseniz, Boş Moda dönmek için tuşuna basın.
2. Son numaraların listesini arama yapılma sırasıyla görüntülemek için, tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara seçilene kadar numaraları taramak için ve tuşlarını kullanın.
4.

İşlem	Basın
numara çevirme	tuşu.
numarayı düzeltme	**Düzelt** programlanabilir tuşu. Daha fazla detay için “Numarayı Düzeltme” sayfa 22 bölümüne bakarak, numarayı gerektiği gibi değiştirin.

Rehberden Arama Yapma

Sürekli kullandığınız telefon numaralarını, genel olarak rehber denilen, SIM kart veya telefon belleğine kaydedebilirsiniz. Numaranın bulunması için istediğiniz ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 31.

Sesi Ayarlama

Arama sırasında, kulaklık sesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol tarafındaki ses tuşlarını kullanın.

Sesi artırmak için ∧ tuşuna ve sesi azaltmak için ∨ tuşuna basın.

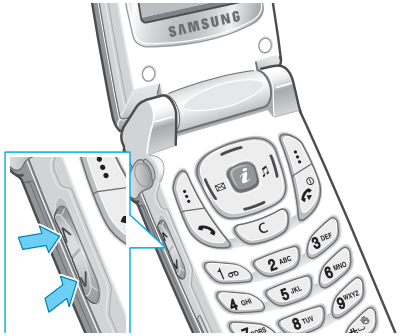

Boş modda kapak açıkken, bu tuşları kullanarak tuş takımı ton sesini de ayarlayabilirsiniz.

Arama Cevaplama

Birisi sizi aradığınızda, telefon çalar ve gelen arama animasyonunu görüntüleyerek sizi uyarır.

Arayan kişinin tanımlanabildiği durumlarda, telefon numarası veya rehberde kayıtlı olan ismi görüntülenir.

1. Gerekirse, kapağı açın. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna veya **Kabul** programlanabilir tuşuna basın.

   Ek Ayarlar menüsünde (**Menü 5.7**) **Tek Tuşla Cevap** seçeneği seçiliyse, bir aramayı cevaplamak için, \ tuşu ve **Reddet** programlanabilir tuşu hariç herhangi bir tuşa basabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 95.

   Eğer **Ek Ayarlar** menüsünde (**Menü 5.7**) **Aktif Kapak** seçiliyse, kapağı açarak aramayı cevaplayabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 95.

   Not: Aramayı reddetmek için, kapağı açmadan önce ses tuşlarından birine basın ve basılı tutun veya **Reddet** programlanabilir tuşuna veya \ tuşuna basın.

2. Kapağı kapayarak veya \ tuşuna basarak aramayı bitirin.

Not: Rehberi veya menü özelliklerini kullanırken bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadığınızda, şebekeniz bu hizmeti veriyorsa, sizi arayanın kim olduğunu görebilir ve geri arayabilirsiniz.

Bir aramanın cevapsız bırakılmasının hemen ardından, cevapsız arama sayısı boş ekranda görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. Telefonun kapağı kapalıysa, kapağı açın.
2. **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Varsa, son yapılan cevapsız aramanın numarası görüntülenir.
3.

İşlem	Basın
cevapsız aramaları tarama	veya tuşu.
görüntülenen numarayı arama	tuşu.
cevapsız arama numarasını düzeltme veya silme	**Seç** programlanabilir tuşu. Aşağıya bakın.

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız aramanın numarası bilinmiyorsa, **Değiştir** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Değiştir** seçeneğini işaretlemek için veya tuşuna basın.

3. **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
4. Numarayı gerektiği gibi değiştirin.
5.

İşlem	Basın
numarayı arama	tuşu.
numarayı kaydetme	**Kaydet** programlanabilir tuşuna basın, ismi ve konumu girin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 31.

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sil** seçeneğini işaretlemek için veya tuşuna basın.
3. **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Cevapsız Arama özelliğinden çıkmak için, herhangi bir zamanda tuşuna basabilirsiniz.

Not: **Cevapsız Aramalar** menü seçeneğini (**Menü 3.1**) seçerek herhangi bir zamanda Cevapsız Arama özelliğine girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 80.

Doğrudan Sessiz Moda Geçme

Rahatsız edilmek istemediğinizde ve örneğin bir tiyatroda, telefonunuzun gürültü yapmasını istemediğinizde Sessiz Mod rahatlık sağlar.

Boş Modda, telefonunuzu doğrudan sessiz moda geçirmek için, # tuşuna basın ve "Sessiz Mod" mesajı ve Titreşim simgesi ( ) görüntülenene kadar basılı tutun.

Sessiz modda, telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir:

Seçenek	**Yeni Ayar**
Uyarı Tipi (**Menü 4.3**)	Titreşim
Tuş Takımı Tonu (**Menü 4.4**)	Kapalı
Mesaj Uyarı Tonu (**Menü 4.5**)	Sadece Işık
Kapak Sesi (**Menü 4.6**)	Kapalı
Açma/Kapatma Tonu (**Menü 4.7**)	Kapalı
Ek Tonlar (**Menü 4.8**)	KAPALI

Çıkmak ve önceki ses ayarlarına dönmek için, # tuşuna tekrar basın ve "Sessiz Moddan Çıkış" mesajı görüntülenene kadar basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) kaybolur.

Fonksiyonları ve seçenekleri Seçme

Telefonunuzu özelleştirmenizi mümkün kılan bir dizi fonksiyon telefonunuzda bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, ve olarak işaretlenmiş iki programlanabilir tuş ile girilen, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her bir menü ve alt menü, belirli bir fonksiyonun ayarlarını görüntülemenizi ve değiştirmenizi mümkün kılar.

Programlanabilir tuşların görevi mevcut duruma göre değişir; ekranın alt satırında, her bir tuşun üst kısmına denk gelen etiket, o tuşun geçerli görevini belirtir.

Örnek:

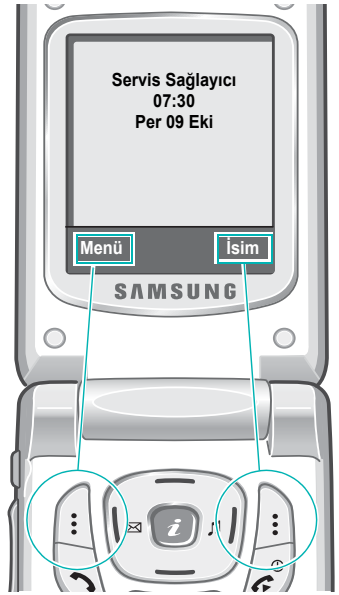

Menü Moduna girmek için sol programlanabilir tuşa basın.

Rehber menüsüne girmek için sağ programlanabilir tuşa basın basın.

Mevcut fonksiyonları/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun programlanabilir tuşa basın.

2.

İşlem	Basın
seçme: • görüntülenen fonksiyon • işaretlenen seçenek	**Seç** programlanabilir tuşu veya) tuşu.
listedeki bir sonraki fonksiyonu görüntüleme veya bir sonraki seçeneği işaretleme	⁀ tuşu veya telefonun sol tarafındaki ⋁ tuşu.
listedeki bir önceki fonksiyona veya seçeneğe geri dönme	‿ tuşu veya telefonun sol tarafındaki ⋀ tuşu.
yapı içinde geriye doğru bir seviye yukarı çıkma	(tuşu, ⮌ programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.
ayarları değiştirmeden yapıdan çıkma	☎\⏻ tuşu.

Bazı fonksiyonlar için, sizden bir şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Telefon Defteri

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartınızın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzun belleğine maksimum 500 numara kaydedebilirsiniz. SIM kart ve telefon bellekleri, fiziksel olarak ayrı olmakla birlikte, rehber denilen, tek bir bütün olarak kullanılır.

Bir Numarayı İsimle Birlikte Kaydetme

Bir numara iki yolla kaydedilir:

- Boş Modda **Kaydet** programlanabilir tuşunu kullanarak
- Rehber menüsünde **Yeni Girdi** seçeneğini kullanarak

Boş Modda Numara Kaydetme

Bir numarayı girmeye başladığınızda, numarayı Rehbere kaydedebilmeniz için, sol programlanabilir tuşun üzerinde **Kaydet** yazısı belirir.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Not: Numarayı girerken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak hatayı düzeltin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 22.

2. Numarayı kaydetmek için, **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirlemek için bir simge seçin. Üç kategori bulunmaktadır:
   - : Cep telefonu numarası
   - : İş numarası
   - : Ev numarası

   Kategoriyi seçmek için, (veya) tuşuna basın ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

4. Bir isim girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   İsmin maksimum uzunluğu SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

   Telefonunuz, numara ve isim kaydetmek için en son kullanılan bellekteki ilk boş konumu görüntüler. O bellek dolduğunda, diğer bellekteki ilk boş konum görüntülenir.

5. Telefon ve kart bellekleri arasında geçiş yapmak için, **Karta** veya **Telefon** etiketli sağ programlanabilir tuşa basın.

   Not: Telefon değiştirdiğinizde, SIM kartınızın belleğine kaydettiğiniz numaralar yeni telefonunuzda da gözükür, ancak telefonunuzun belleğine kaydettiğiniz numaraları yeniden girmeniz gereklidir.

6. Numara ve ismi, önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, konum numarasını silmek için **C** tuşuna basın ve sayı tuşlarına basarak istediğiniz konumu girin.

7. İsim ve numarayı kaydetmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon yeni yaratılan rehber kaydını veya ismi görüntüler.

8.

İşlem	**Basın**
kayıt seçeneklerini kullanma	**Seçenekler** programlanabilir tuşu. Seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 34.
boş ekrana dön	☎\⏻ tuşu.

Rehber Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.

2. ‾ veya ‿ tuşuna basarak **Yeni Girdi** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

3. (veya) tuşuna basarak, numaranın kategorisini belirlemek üzere bir simge seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Bu adımda, E-mail simgesi () mevcuttur. Bu simge, telefon numarası yerine e-mail adresi kaydetmenizi mümkün kılar.

4. Bir isim girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   İsmin maksimum uzunluğu SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

5. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

6. Numarayı kaydetmek için, sayfa 32 daki adım 5'ten itibaren işlemleri uygulayın.

Rehber Kayıt Seçeneklerini Kullanma

Herhangi bir rehber kaydını açtığınızda, kayıtla ilgili seçenekleri açmak için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.

İşlem	Basın
işaretli seçeneği seçin	**Seç** programlanabilir tuşu veya) tuşu.
faklı bir seçeneği işaretleme	istediğiniz seçenek işaretlenene kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

No'yu Aktar: numarayı normal arama moduna yapıştırmanızı sağlar. Bu seçeneği, aynı işyerinde farklı dahili numaraya sahip olanlar gibi, telefon rehberindekine benzer bir numarayı çevirmek için kullanabilirsiniz.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 22. Aramaya hazır olduğunuzda, ⁀ tuşuna basın.

Düzelt: Rehber kaydını düzeltmenizi mümkün kılar.

Seçilen isim için bir numara değiştirmek amacıyla Tek Girdi İçin seçeneğini seçin. İsmi değiştirirseniz, numara ayrı olarak kaydedilir

Sil: isim ve numarayı rehberden silmenizi mümkün kılar. Sizden **Evet** programlanabilir tuşuna basarak, ismi ve numarayı silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Kopyala: numarayı başka bir konuma kopyalamanızı mümkün kılar. Bu seçeneği, bellekte bulunan bir numaraya benzer bir numarayı kaydetmek için kullanabilirsiniz; kopyaladıktan sonra, numarayı düzeltin ve rehbere kaydedin.

Arayan Grubu: Gruplarınızdan birine ait bir kişi sizi aradığında telefonunuzun sizi belirli bir şekilde uyarması için, rehber kayıtlarınızı maksimum 10 arama grubu şeklinde düzenlemenizi mümkün kılar. Mevcut on gruptan birini seçin.

Bir kaydı bir gruptan çıkarmak için, **Grup Yok** seçeneğini seçin.

Arama grubu özelliklerini değiştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 38.

Girdi Ekle: İsme yeni bir numara eklemenizi mümkün kılar.

Rehberde Numara Arama

Numaraları, Rehbere kaydettikten sonra, iki yolla arayabilirsiniz; isimle ve arama grubu ile.

Bir Numarayı İsimle Bulma

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Ara** işaretlendiğinde, **Seç** programlanabilir tuşuna basın. Bir isim girmeniz istenir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk kayıttan başlayarak, telefon rehberi kayıtları listelenir.

4.

İşlem	Basın
İşaretlenmiş kaydı görüntüleme	**Göster** programlanabilir tuşu.
farklı bir kayıt seçme	istediğiniz kayıt işaretlenene kadar — veya — tuşuna basın.
farklı bir harfle başlayan bir ismi bulma	harf tuşu

5. İstediğiniz kaydı bulduğunuzda, numarayı aramak için tuşuna basın veya Rehber seçeneklerine girmek için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 34.

Bir Numarayı Arayan Grubu ile Bulma

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.
2. — veya — tuşuna basarak **Grup Araması** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın. Bir grup ismi girmeniz istenmektedir.
3. Bulmak istediğiniz grup isminin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk kayıttan başlayarak, arama grupları listelenir.

4. — veya — tuşuna basarak istediğiniz gruba gelin ve **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Arayan grubundaki Rehber girişleri listelenir.

5.

İşlem	Basın
İşaretli kaydı görüntüleme	**Göster** programlanabilir tuşu.
farklı bir kayıt seçme	istediğiniz kayıt işaretlenene kadar — veya — tuşuna basın.

6. İstediğiniz girişi bulduğunuzda, numarayı aramak için tuşuna basın veya Rehber seçeneklerine girmek için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 34.

Bir Arayan Grubunu Düzeltme

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Grup Düzenleme** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak grup listesinde dolaşın.
4. Grup işaretlendiğinde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
5. Seçenekleri seçin ve ayarları istediğiniz gibi değiştirin. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
   - **Zil Sesi Tonu**: gruba ait bir kişiden bir sesli arama aldığınızda kullanılacak zil tonunu ayarlamanızı mümkün kılar.
   - **SMS Tonu**: gruba ait bir kişiden bir yazılı mesaj aldığınızda kullanılacak zil tonunu ayarlamanızı mümkün kılar.
   - **Grafik**: gruba ait bir kişiden bir sesli arama aldığınızda görüntülenecek grafik simgeyi ayarlamanızı mümkün kılar.
   - **Grup İsmi**: gruba bir isim atamanızı mümkün kılar. Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.
6. Ayarları değiştirmeyi bitirdiğinizde, **C** veya ☎\⏻ tuşuna basın.

Hızlı Arama

SIM kartınıza telefon numaralarını kaydettikten sonra, maksimum sekiz hızlı arama kaydı ayarlayabilir ve istediğinizde, sadece ilgili sayı tuşuna basarak kolayca arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girişlerini Ayarlama

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Hızlı Arama** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarasını atamak istediğiniz tuşu seçin, **2** ile **9** arasındaki tuşlar ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Tuşa bir numara atadıysanız, **Tamam** programlanabilir tuşunun yerini **Seçenekler** programlanabilir tuşu alır. Adım 6'e gidin.
4. Listeden bir Rehber kaydı seçin ve **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
5. Kayıtta birden çok numara varsa, ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak bir numara seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
6. Seçilen tuşa bir numara atadıktan sonra, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - **Değiştir**: tuşa farklı bir numara atamanızı mümkün kılar.
   - **Sil**: tuşa atanmış bir numara olmayacak şekilde, ayarı silmenizi mümkün kılar.

- **Tümünü Sil**: Hiçbir tuş atanmış bir numaraya sahip olmayacak şekilde, tüm tuşlar için ayarları silmenizi mümkün kılar.
- **Numara**: tuşa atanmış numarayı görüntülemenizi mümkün kılar.

7. Ayarları yapmayı bitirdiğinizde, **C** veya ☎\⏻ tuşuna basın.

Rehberden hızlı arama

2 ile **9** arasındaki tuşlara atanmış numaraları hızlı aramak için, uygun tuşa basın ve basılı tutun.

Not: Bellek konumu 1, Telesekreter numaranız için ayrılmıştır.

Tüm Rehber Kayıtlarını Silme

Seçilen bellekteki veya her iki bellekteki tüm kayıtları silebilirsiniz.

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Tümünü Sil** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Boşaltmak istediğiniz belleğe işaret koymak için, **Tümü**, **Kart belleği**, veya **Telefon belleği**, **İşartle** programlanabilir tuşuna basın.
4. **Kaldır** programlanabilir tuşuna basarak işareti kaldırabilirsiniz.
5. İşaret koymayı bitirdiğinizde, seçilen bellekteki kayıtları silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.

6. Telefon şifresini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Değiştirmek için, bakınız sayfa 91.

7. Onay mesajı göründüğünde, **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

   Silme işlemini iptal etmek için, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

Rehberde, yani SIM kart ve telefon beleğinde kaç isim ve numara kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. İki belleğin kapasitesini de görebilirsiniz.

1. Boş ekrandayken, **İsim** programlanabilir tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Bellek Durumu** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. SIM kart ve telefon belleğinde, kullanılan ve kalan kayıt sayısını görüntülemek için, ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.
4. Kontrolü bitirdiğinizde, **C** veya ☎\⏻ tuşuna basın.

Metin Girme

Telefonunuzu kullanırken, rehbere isim girerken, kişisel açılış notunu oluştururken veya takvim düzenlerken, sık sık metin girmeniz gerekecektir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin giriş modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**

  Bu modda harf başına bir tuş basımı ile kelime girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok harf bulunmaktadır - **5** tuşuna bir kere bastığınızda, J, K, veya L görüntülenir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için bastığınız tuşları dahili sözlük ile karşılaştırır, böylece geleneksel büyük/küçük harf karakter modlarına göre daha az tuş basımı gereklidir.

- **Büyük/Küçük harf karakter modu**

  Bu modlarda, istenen harfin bulunduğu tuşa harf görüntülenene kadar, bir, iki, üç veya dört kere basarak harfleri girersiniz.

- **Sembol modu**

  Bu mod, çeşitli sembol ve özel karakterleri girmenizi mümkün kılar.

- **Sayı modu**

  Bu mod, sayı girmenizi mümkün kılar.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakterlerin girildiği bir alandaysanız, ekrandaki metin giriş modu göstergesine dikkat etmelisiniz.

Örnek: Metin mesajı yazma

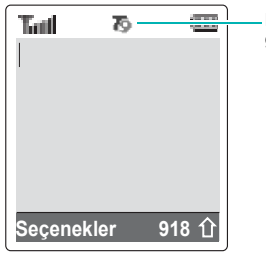

Seçmek için	**⇧ programlanabilir tuşuna basın**
T9 modu	gösterilir. Bakınız sayfa 44.
Büyük harf karakter modu	gösterilir. Bakınız sayfa 45.
Küçük harf karakter modu	gösterilir. Bakınız sayfa 45.
Sembol modu	gösterilir. Bakınız sayfa 47.
Sayı modu	gösterilir. Bakınız sayfa 47.

T9 Modunu Kullanma

T9 önceden tahmin edilen metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar. Bu metin giriş modu dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. T9 önceden tahmin edilen metin giriş modu, **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak sözcük girmeye başlayın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda “HELLO” yazmak için, **4**, **3**, **5**, **5** ve **6** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görünür. Her tuşa bastığınızda değişebilir.

2. Girilen harfleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.

3. Sözcük doğruysa, bir sonraki sözcüğü girmeye başlayın.

   Aksi takdirde, bastığınız tuşlara uygun alternatif sözcüklerin görüntülenmesi için **0**, ⁀ veya ‿ tuşuna basın.

   Örnek: "OF" ve "ME", aynı şekilde, **6** ve **3** tuşları ile yazılır. Telefon ilk olarak en çok kullanılan seçeneği görüntüler.

4. # tuşuna basarak sözcükler arasında boşluk bırakın.

- T9 modunda bulunmayan bir sözcüğü yazmak için, metin giriş modunu büyük/küçük harf karakter giriş modu olarak değiştirin.
- Nokta, çizgi veya kesme işareti girmek için, **1** tuşuna basın. T9 modu, noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasını sağlamak için dilbilgisi kurallarını uygular.

- T9 modunda büyük harf küçük harf değişimi yapmak için, * tuşunu kullanın. İki seçenek vardır: Büyük Harf Kilitleme ( ) ve İlk Harf Büyük ( ).
- (ve) tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için, **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Büyük/Küçük Harf Karakter Modunu Kullanma

Metni girmek için **1** ile **0** arasındaki tuşları kullanın.

1. İstenen harfin tuşuna basın:

   - İlk harf için bir kere
   - İkinci harf için iki kere
   - Ve bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri aynı şekilde seçin.

Not: Farklı bir tuşa bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kere girerken veya aynı tuş üzerinde farklı bir harfi girerken, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için birkaç saniye bekleyin, sonra bir sonraki harfi seçin.

Mevcut karakterlerle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Tuş	Görüntelenme Sırasıyla Karakterler	
	Büyük Harf	**Küçük Harf**
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Not: Dil ayarınıza bağlı olarak, karakterler değişiklik gösterebilir (**Menü 5.4**).

- Boşluk girmek için, # tuşuna basın.
- 《 ve 》tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için, **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Sembol Modunu Kullanma

Sembol modu, yazılı bir mesaj içine semboller girmenizi mümkün kılar.

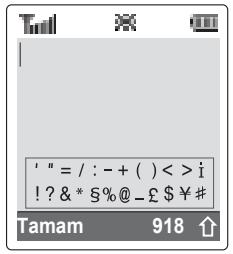

Girmek istediğiniz sembole gelmek için yön tuşlarını kullanın ve işaretli sembolü mesajınıza girmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Sayı Modunu kullanma

Sayı modu, yazılı bir mesaj içine sayı girmenizi mümkün kılar. Girmek istediğiniz rakamın tuşuna basın.

Arama Sırasındaki Seçenekler

Telefonunuzda, arama sırasında kullanabileceğiniz bir dizi kontrol fonksiyonu bulunmaktadır.

Arama Bekletme

Mevcut aramayı istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, bir arama devam ederken başka bir arama yapabilirsiniz. Aktif bir arama ve beklemede bir arama varsa, beklemede olanı aktifleştirip diğerini beklemeye alarak, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

Bir aramayı beklemeye almak için, **Beklet** programlanabilir tuşuna basın. **Geri Al** programlanabilir tuşuna basarak, istediğiniz zaman aramayı yeniden aktifleştirebilirsiniz.

Bir arama sürerken, başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz telefon numarasını girin veya rehberden bulun.
2. İkinci aramayı yapmak için, tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya:

1. **Beklet** programlanabilir tuşuna basarak, mevcut aramayı beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.

İki arama arasında seçim yapmak için, sadece **Değiş.** programlanabilir tuşuna basın.

Mevcut arama beklemeye alınır ve diğer kişiyle konuşmaya devam edebilmeniz için beklemedeki arama aktif hale getirilir.

Bitirmek istediğinizde, her bir aramayı tuşuna basarak sonlandırın.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Karşıdaki kişinin sizi duymaması için, telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz.

Örnek: Odadaki bir kişiye bir şey söylemek istiyorsunuz, fakat karşıdaki kişinin sizi duymasını istemiyorsunuz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sessiz** seçeneğini işaretlemek için tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karşıdaki kişi artık sizi duyamaz.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sesli** seçeneğini işaretlemek için tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karşıdaki kişi artık sizi duyabilir.

Sessizleştirme/Tuş Tonları Gönderme

Bu seçenekler, tuş tonlarını kapamanızı ve açmanızı mümkün kılar. **Tuşlar Sessiz** seçeneği seçili ise, telefonunuz tuş tonları iletmez. Bu seçenek, bir arama sırasında rahatsız edici tuş tonları duymadan tuşlara basmanızı mümkün kılar.

Not: Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmeniz için, **DTMF Açık** seçeneği seçilmelidir.

DTMF Tonları Gönderme

Bir arama sırasında, girilen numaralara karşılık gelen DTMF (ikili ton çoklu frekans) tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlıdır.

DTMF tonları göndermek için:

1. Teleservis sistemine bağlandığınızda, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. **DTMF Açık** seçeneğini işaretlemek için, ⌣ tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz sayıyı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Görüntelenen sayının tonları gönderilmiştir.

Rehberde Numara Bulma

Bir arama sırasında Rehberde numara taraması yapabilirsiniz.

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini işaretlemek için, ⌣ tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Rehber kayıtları listelenir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girerseniz, girdiğiniz harflere uyan ilk kayıttan başlayarak, Rehber kayıtları listelenir.
5. İşaretlenen kaydı görmek için, **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 31.

Mesaj Servisini Kullanma

Bir arama sırasında SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı aldığınızda, ekranda Mesaj simgesi (✉) yanıp söner. **SMS Servisi** seçeneği bu özelliği kullanmanızı mümkün kılar.

Mesaj özelliği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 62.

İkinci bir Aramayı Cevaplama

Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneğini (**Menü 7.3**) **Etkinle** olarak ayarladıysanız, bir arama devam ederken gelen bir aramayı cevaplayabilisiniz; bakınız sayfa 111. Gelen bir arama olduğunda bekleyen arama tonu uyarısı alacaksınız.

Süren bir arama varken, arama cevaplamak için:

1. Gelen aramayı cevaplamak için, tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında seçim yapmak için, **Değiş.** programlanabilir tuşuna basın.
3. Beklemedeki aramayı bitirmek için, **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Bekletmeyi Kapat** seçeneğini seçin.

   Mevcut aramayı bitirmek için, tuşuna basın.

Konferans Arama Yapma

Konferans arama, maksimum altı kişinin eşzamanlı olarak çoklu veya konferans aramaya katılmasını sağlayan bir şebeke hizmetidir. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Konferans Arama Ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal şekilde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal şekilde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

3. İlk katılımcıyı konferans aramaya dahil etmek için, **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. Konferans aramaya yeni bir kişi eklemek için, kişiyi normal şekilde arayın ve **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. **Katıl** seçeneğini seçin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Gelen bir aramayı, cevaplayarak, **Seçenek** programlanabilir tuşuna basıp, **Katıl** seçeneğine basarak, konferans aramaya ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.

Bir Katılımcı ile Kişisel bir Konuşma Yapma

1. **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.
2. veya tuşuna basarak bir kişiyi işaretleyin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. **Kişisel** seçeneği işaretlendiğinde, **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Şimdi, seçtiğiniz kişiyle özel olarak konuşabilirsiniz. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler.
4. Çok taraflı aramaya geri dönmek için, **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Artık, tüm çok taraflı arama katılımcıları birbirini duyabilir.

Bir Katılımcıyı Çıkartma

1. **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.

2. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak listeden bir kişiyi seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya ⁀ tuşuna basın.

3. ⁔ tuşuna basarak **Çıkart** seçeneğini seçin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Seçtiğiniz katılımcı için arama sona erer, ancak diğer katılımcılarla konuşmaya devam edebilirsiniz.

4. Kapağı kapayarak veya ⁀\⏻ tuşuna basarak çok taraflı aramayı bitirin

Menüleri Kullanma

Kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilmeniz için telefonunuzda bir dizi fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir.

Bu menü ve alt menülere, yön tuşları ile tarama yapılarak veya kısayollar kullanılarak erişilebilir.

Bir Menü Fonksiyonuna Tarama Yaparak Erişme

1. Boş Modda, Menü Moduna girmek için **Menü** programlanabilir tuşuna basın.

2. **Tel. Ayarları** gibi bir ana menüye ulaşmak için, ⁀ veya ⁔ tuşuyla tarama yapın. Menüye girmek için **Seç** programlanabilir tuşuna veya ⁾ tuşuna basın.

3. Menü, **Dil** gibi alt menüler içeriyorsa, ⁀ veya ⁔ tuşuyla tarama yaparak ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya ⁾ tuşuna basarak bunlara girebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menü başka seçenekler içeriyorsa, bu adımı tekrarlayın.

4.

İşlem	Basın
menüde tarama yaparak dolaşma	⁀ veya ⁔ tuşuna basın veya telefonun sol tarafındaki ∧ ve ∨ tuşlarını kullanın.
seçilen ayarı onaylama	**Seç** programlanabilir tuşuna veya ⁾ tuşuna basın
bir önceki menü seviyesine dönme	⮌ programlanabilir tuşuna veya ⁽ tuşuna basın.
ayarları değiştirmeden menüden çıkma	⁀\⏻ tuşu.

Kısayolunu Kullanarak Bir Menü Fonksiyonuna Erişme

Menüler, alt menüler ve seçenekler gibi menü öğeleri numaralandırılmıştır ve kısayol numaraları kullanılarak bunlara doğrudan erişilebilir. Kısayol numarası, ekranda sağ alt tarafta, programlanabilir tuşunun yanında gösterilmektedir. **Menü** programlanabilir tuşuna basın ve numarayı girin.

Not: Her bir menü seçeneğinin numarası, sayfa 57'teki listede belirtilmiştir. SIM kartınızın desteklediği hizmetlere bağlı olarak, bu numaralar, telefondaki menü numaralarıyla uyuşmayabilir.

Örnek: **Dil** seçeneğine girme.

1. **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** için **5** tuşuna basın.
3. **Dil** için **4** tuşuna basın.

   Mevcut diller görüntülenir.

Menü Fonksiyonları Listesi

Aşağıdaki listede mevcut menü yapısı gösterilmekte ve her seçeneğe atanmış olan numara ile her bir özellikle ilgili açıklamayı bulabileceğiniz sayfa numarası verilmektedir.

Not: Ek hizmetler sunan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız, Menü Moduna girmek üzere **Menü** programlanabilir tuşuna bastığınızda, **SIM AT** menüsü görüntülenir. Daha fazla bilgi için, SIM kartınızın talimatlarına bakın.

1. Metin Mesajları **(bakınız sayfa 62)**

- 1.1 Gelen Mesajlar
- 1.2 Giden Mesajlar
- 1.3 Yeni Mesaj
- 1.4 Şablonlar
- 1.5 Ayarlar
  - 1.5.1 Ayar 1*
  - 1.5.2 Ayar 2*
  - 1.5.3 Ortak Ayarlar
- 1.6 Nesnelerim
  - 1.6.1 EMS Melodilerim
  - 1.6.2 EMS Resimlerim
  - 1.6.3 EMS Animasyonlarım
  - 1.6.4 Tümünü Sil
- 1.7 Bellek Durumu
  - 1.7.1 SIM belleği
  - 1.7.2 TELEFON belleği
  - 1.7.3 ŞY Belleği
  - 1.7.4 Tümünü Sil
- 1.8 Telesekreter
  - 1.8.1 Ts Bağlan
  - 1.8.2 Telesekreter Numarası
- 1.9 Şebeke Yayınları
  - 1.9.1 Oku
  - 1.9.2 Al
  - 1.9.3 Kanal Listesi
  - 1.9.4 Dil

2. Resimli Mesajlar **(bakınız sayfa 73)**

- 2.1 Gelen Mesajlar
- 2.2 Giden Mesajlar
- 2.3 Yeni Mesaj
- 2.4 Tümünü Sil
  - 2.4.1 Gelen Mesaj
  - 2.4.2 Giden Mesaj
- 2.5 Ayarlar
- 2.6 MMS Profili

* Sadece SIM kartınız destekliyorsa görünür.

3. Arama Kaydı (bakınız sayfa 80)

- 3.1 Cevapsız Aramalar
- 3.2 Gelen Aramalar
- 3.3 Giden Aramalar
- 3.4 Tümünü Sil
  - 3.4.1 Cevapsız Aramalar
  - 3.4.2 Gelen Aramalar
  - 3.4.3 Giden Aramalar
- 3.5 Arama Süresi
  - 3.5.1 Son Arama Süresi
  - 3.5.2 Toplam Giden
  - 3.5.3 Toplam Gelen
  - 3.5.4 Süreleri Sıfırla
- 3.6 Arama Ücreti*
  - 3.6.1 Son Arama Ücreti
  - 3.6.2 Toplam Ücret
  - 3.6.3 Maksimum Ücret
  - 3.6.4 Ücreti Sıfırla
  - 3.6.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 3.6.6 Ücret/Birim

4. Ses Ayarları (bakınız sayfa 83)

- 4.1 Zil Sesi Tonu
- 4.2 Z.Sesi Seviyesi
- 4.3 Uyarı Tipi
- 4.4 Tuş Takımı Tonu
- 4.5 Mesaj Uyarı Tonu
  - 4.5.1 SMS Tonu
  - 4.5.2 SMS-ŞY Tonu
- 4.6 Kapak Sesi
- 4.7 Açma/Kapatma Tonu
- 4.8 Ek Tonlar

* Sadece SIM kartınız destekliyorsa görünür.

5. Tel. Ayarları (bakınız sayfa 88)

- 5.1 Ayarlarım
  - 5.1.1 Arkaplan Resmi
  - 5.1.2 Menü Ayarı
- 5.2 Açılış Notu
- 5.3 Numaram
- 5.4 Dil
- 5.5 Güvenlik
  - 5.5.1 PIN Sorgusu
  - 5.5.2 PIN Değiştir
  - 5.5.3 Telefon Kilidi
  - 5.5.4 Şifre Değiştir
  - 5.5.5 SIM Kilidi
  - 5.5.6 FDN Modu*
  - 5.5.7 PIN2* Değiştir
- 5.6 Ekran Ayarları
  - 5.6.1 Parlaklık
  - 5.6.2 Aydınlatma
  - 5.6.3 Otomatik Aydınlatma
  - 5.6.4 Servis Işığı
  - 5.6.5 Grafik Logo
- 5.7 Ek Ayarlar
- 5.8 Kısa Yollar
  - 5.8.1 Yukarı Kaydırma Tuşu
  - 5.8.2 Aşağı Kaydırma Tuşu
- 5.9 Fabrika Ayarlarına Dön

6. Ajanda (bakınız sayfa 97)

- 6.1 Takvim
- 6.2 İş Listesi
- 6.3 Saat & Tarih
  - 6.3.1 Saat Ayarı
  - 6.3.2 Tarih Ayarı
  - 6.3.3 Dünya Saatleri
  - 6.3.4 Saat Formatı

* Sadece SIM kartınız destekliyorsa görünür.

6. Ajanda (devam)

- 6.4 Alarm
  - 6.4.1 Tek Alarm
  - 6.4.2 Günlük Alarm
  - 6.4.3 Sabah Çağrısı
  - 6.4.4 Alarmı Sil
  - 6.4.5 Otomatik Tel.Aç
- 6.5 Hesap Makinası
- 6.6 Para Birimi Dönüştürücü

7. Şebeke Servisi (bakınız sayfa 107)

- 7.1 Arama Aktarma
  - 7.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 7.1.2 Meşgulse
  - 7.1.3 Cevap Yoksa
  - 7.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 7.1.5 Tümünü İptal Et
- 7.2 Arama Engelleme
  - 7.2.1 Tüm Gidenler
  - 7.2.2 Uluslararası
  - 7.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 7.2.4 Tüm Gelenler
  - 7.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 7.2.6 Tümünü İptal Et
  - 7.2.7 Geçersiz İşlem
- 7.3 Arama Bekletme
- 7.4 Şebeke Seçimi
- 7.5 Arayanın Kimliği
- 7.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 7.6.1 Dizin Listesi
  - 7.6.2 Dış Erişim
  - 7.6.3 Standart Grup
  - 7.6.4 Devreden Çıkart*

* Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği aktif ise görünür.

8. Eğlence Kutusu (bakınız sayfa 115)

- 8.1 Oyunlar
  - 8.1.1 Honey Ball
  - 8.1.2 Hamster Box
  - 8.1.3 Bowling
- 8.2 WAP Tarayıcısı
  - 8.2.1 Ana Sayfa
  - 8.2.2 Favori
  - 8.2.3 http://
  - 8.2.4 Ayarlar
  - 8.2.5 Ön Belleği Sil
  - 8.2.6 Mesaj Al
- 8.3 Yüklemeler
  - 8.3.1 Oyunlar ve Ekstralar
  - 8.3.2 Sesler
  - 8.3.3 Resimler
  - 8.3.4 DNS Ayarları

Metin Mesajları

Kısa mesaj servisi (SMS), diğer cep telefonlarına kısa yazılı mesaj gönderip almanızı sağlar. Ayrıca, telefonunuz basit resimler, melodiler, animasyonlar içeren kısa mesajlar oluşturmanızı mümkün kılan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) destekler. Servis sağlayıcınızın mesaj servisine abone olmanız gerekmektedir.

Yeni yazılı mesaj aldığınızda, Mesaj simgesi ( ) görüntülenir. Hafıza dolduğunda, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Eski mesajları silmek için, her bir mesaj kutusunda **Sil** seçeneğini kullanın.

Gelen Mesajlar *(Menü 1.1)*

Bu mesaj kutusu aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, gönderenin numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
2. Mesaj içinde ilerlemek için, — veya — tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı tekrar göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 65.

Yanıtla: bir yazılı mesaj ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Ara: gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi Al: mesaj metninden gönderenin numarasını ve URL/e-mail adreslerini veya telefon numaralarını alarak, telefonunuzun hafızasına kaydetmenizi mümkün kılar.

Telefona Taşı: mesajı farklı bir hafıza konumuna, SIM karttan telefonun hafızasına veya telefondan SIM kart hafızasına taşımanızı mümkün kılar.

Nesne Seç: mesajdan telefonunuza, sesler veya resimler gibi medya nesnelerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu öğeleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 66.

Giden Mesajlar *(Menü 1.2)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya, göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, alıcının numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
2. Mesaj içinde ilerlemek için, ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, ✳ veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı tekrar göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 65.

Adresi Al: mesaj metninden gönderenin numarasını ve URL/e-mail adreslerini veya telefon numaralarını alarak, telefonunuzun hafızasına kaydetmenizi mümkün kılar.

Telefona Taşı: mesajı farklı bir hafıza konumuna, SIM kart hafızasından telefon hafızasına veya telefon hafızasından SIM kart hafızasına taşımanızı mümkün kılar.

Nesne Seç: mesajdan telefonunuzun hafızasına, sesler veya resimler gibi medya nesnelerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu öğeleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 66.

Yeni Mesaj *(Menü 1.3)*

Bu menü seçeneği ile, metin mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesaja medya öğeleri eklediğinizde, girebileceğiniz karakter sayısı azalır.

Basit Metin Mesajı Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

2. Mesajı girmeyi bitirdiğinizde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Gönderildikten sonra mesaj silinir.
   - **Kaydet/Gönder**: mesajı belirlenen hafızaya kaydetmenizi ve sonra mesajı göndermenizi mümkün kılar. Mesajı Giden kutusunda okuyabilirsiniz.
   - **Kaydet**: Mesajı, daha sonra gönderilmek üzere, belirlenen hafızaya kaydetmenizi mümkün kılar. Mesajı Giden kutusunda okuyabilirsiniz.
   - **Metin Biçimlendirme**, **Nesne Ekle**, **Şablon Ekle**, **Rehber Ekle**, **URL Ekle** ve **Dil** seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 66.
3. **Gönder** veya **Kaydet/Gönder** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Eğer sadece mesajı kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet** seçeneğini seçin. Mesajı kaydettikten sonra, telefon **Metin Mesajları** menüsüne geri döner.
4. Kaydet seçeneğini seçerseniz, mesajın kaydedileceği hafızayı seçin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

5. Numarayı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Mesaj gönderilmiştir.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, yeniden denemeyi isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Aksi takdirde, **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma

1. Bir mesaj oluşturun.
2. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
3. ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
   - **Metin Biçimlendirme**: metin tarzını biçimlendirmenizi mümkün kılar. **Boyut** özelliği için, **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** boyutlar mevcuttur. **Altı Çizili** ve **Üstü Çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin. Özellikler birleştirilebilir.
   - **Nesne Ekle**: mesajınıza ses, melodi, resim veya animasyon eklemenizi mümkün kılar. Eklenecek nesnenin kategorisini seçin; **Ses**, **Melodi**, **Resim** ve **Animasyon** seçenekleri mevcuttur. Her bir kategoride, fabrika ayarlı öğeleri veya İnternet veya diğer telefonlar gibi diğer kaynaklardan alınan bir öğeyi seçebilirsiniz.
   - **Şablon Ekle**: metne, önceden ayarlanmış mesaj şablonlarından birini uygulamanızı mümkün kılar. **Şablonlar** menü seçeneğindeki (**Menü 1.4**) kayıtlı beş mesajdan birini seçin; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 67.
   - **Rehber Ekle**: mesajınıza bir rehber girişi eklemenizi mümkün kılar. Listeden birini seçin.

   - **URL Ekle**: Sık kullanılanlar listesinde (**Menu 8.2.2**) kayıtlı bir web sayfası adresini eklemenizi mümkün kılar. Listeden birini seçin.
   - **Dil**: T9 modunda kullanılacak dili değiştirmenizi mümkün kılar. Kullanılacak dili seçin.
4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 65'teki Adım 2'den itibaren işlemleri takip ederek, gönderin veya kaydedin.

Şablonlar *(Menü 1.4)*

Bu menü seçeneğini kullanarak, sık kullandığınız beş mesajı ayarlayabilirsiniz.

⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak şablon listesinde ilerleyin. İstediğiniz mesaj şablonu işaretlendiğinde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Düzelt: yeni bir mesaj yazmanızı veya mesajı düzeltmenizi mümkün kılar.

Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

Mesajı Gönder: seçili mesajı geri almanızı sağlar. Mesajı tamamladıktan sonra, gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 65.

Sil: seçili mesajı silmenizi sağlar. Sizden, **Evet** programlanabilir tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 1.5)*

Bu menü seçeneğinde, varsayılan SMS bilgisini ayarlayabilirsiniz. Ayar grubu, mesaj göndermek için gerekli olan ayar dizisidir. Mevcut ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Not: Girdiğiniz son ayar, otomatik olarak mesaj gönderimi için aktif hale getirilir.

Ayar x (burada **x** ayar grubu numarasıdır): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Mesaj Merkez No: mesaj yollamak için gerekli olan, mesaj merkezinizin numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi mümkün kılar. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

Stndrt Hedef: varsayılan hedef numarasını kaydetmenizi mümkün kılar. Bir mesaj oluşturduğunuzda, bu numara otomatik olarak Varış Yeri ekranında görüntülenir.

Mesaj Tipi: **Yazı**, **Faks**, **E-posta** veya **Çağrı** için varsayılan mesaj tipi ayarlamanızı mümkün kılar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Mesaj Süresi: yazılı mesajlar göderilmeye çalışılırken, mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı mümkün kılar.

Ayar İsmi: tanımlanan ayar grubuna isim vermenizi mümkün kılar.

Ortak Ayarlar: Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Cevap Yolu: şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, mesajınızı alan kişinin sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla cevap göndermesini mümkün kılar.

İletim Raporu: Rapor fonksiyonunu etkinleştirmenizi veya iptal etmenizi mümkün kılar. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Taşıyıcı Seçimi: şebekenize bağlı olarak, **GSM** veya **GPRS** seçimi yapmanızı mümkün kılar.

Nesnelerim *(Menü 1.6)*

Bu menü seçeneğinde, **Seç** seçeneğini kullanarak, mesajlardan telefonunuzun hafızasına kaydettiğiniz nesneleri görebilirsiniz.

Nesneler için üç kategori bulunmaktadır:

- **EMS Melodilerim**
- **EMS Resimlerim**
- **EMS Animasyonlarım**

Bir öğeyi silmek için, görüntülerken **Sil** programlanabilir tuşuna basın.

Tümünü Sil seçeneğini (**Menü 1.6.4**) kullanarak tüm öğeleri silebilirsiniz.

İşlem	**Basın**
silinecek bir kategori seçme	⁀ veya ⁔ tuşu. Tüm nesnelerinizi silmek için, **Tüm Nesneler** seçeneğini seçin.
bir kategoriye işaret koyma	**İşartle** programlanabilir tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** programlanabilir tuşu.
işaretli nesneleri silme	**Sil** programlanabilir tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Bellek Durumu *(Menü 1.7)*

Bu menü seçeneği, SIM, telefon ve ŞY (Şebeke Yayını) hafızalarında kaç mesaj kayıtlı olduğunu gösterir.

Tümünü Sil seçeneğini (**Menü 1.7.4**) kullanarak her bir mesaj kutusundaki tüm mesajları silebilirsiniz.

İşlem	Basın
boşaltılacak bir mesaj kutusu seçme	⁀ veya ⁔ tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için, **Tüm Mesajlar** seçeneğini seçin.
işaret koyma	**İşartle** programlanabilir tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** programlanabilir tuşu.
işaretli mesajları silme	**Sil** programlanabilir tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Telesekreter *(Menü 1.8)*

Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, bu menü seçeneği, sesli posta kutunuza girmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Ts Bağlan: bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan aldığınız telesekreter numarasını girmeniz gereklidir (bakınız menü seçeneği **1.8.2**). Artık bu seçeneği seçebilir ve mesajlarınızı dinlemek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basabilirsiniz.

Ses sunucusuna doğrudan bağlanmak için, Boş Modda **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Telesekreter Numarası: gerektiğinde, telesekreter numarasını değiştirmenizi mümkün kılar.

İşlem	Basın
sunucu numarası girme	ilgili sayı tuşları.
hane düzeltme	**C** tuşu.
haneyi silmeden imleci sola/sağa hareket ettirme	⁅ veya ⁆ tuşu.

Not: Telesekreter bir şebeke özelliğidir. Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Şebeke Yayınları *(Menü 1.9)*

Bu şebeke hizmeti, hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda yazılı mesaj almanızı mümkün kılar. Aşağıdaki şartlar dahilinde, hücresel yayın mesajları alındığı anda görüntülenir:

- telefonun Boş Modda olması.
- **Al** seçeneğinin **Etkin** olarak ayarlanmış olması.
- mesaj kanalının, kanal listesinde aktif olması.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Oku: alınan mesajı görüntülemenizi sağlar. **Geçici** kutusu şebekeden gelen mesajları görüntüler, ancak telefon kapatıldığında içeriği silinir. ⁀ ve ⁔ tuşlarını kullanarak mesaj içinde ilerleyin.

Bir mesajı okurken, daha sonra geri almak üzere mesajı **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

Al: yayın mesajlarının alımını etkinleştirmenizi veya iptal etmenizi mümkün kılar.

Kanal Listesi: Yayın mesajı almak istediğiniz kanalları belirtmenizi mümkün kılar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seç: listedeki kanalları işaretleyerek veya işareti kaldırarak, etkinleştirmek veya iptal etmek için kullanın. Seçilen her kanalın önünde bir onay işareti görüntülenir.

Kanal Ekle: yeni bir kanal için kimlik ve başlık girmek için kullanın.

Sil: listeden bir kanal çıkarmak için kullanın.

Düzelt: mevcut bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanın.

Dil: hücresel yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Resimli Mesajlar

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi ile (SMS) çok benzer bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının, telefondan telefona veya telefondan e-mail'e otomatik olarak ve anında gönderilmesini sağlar.

Multimedya mesajları, yazılı mesajlardaki metin içeriğine ek olarak, resimler, grafikler, ses ve müzik klipleri içerebilir. Bir MMS mesajı, tek bir girişle yapılan multimedya sunumudur. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

Telefonunuz, MMS özelliğini kullanarak, multimedya mesajları alabilir. Fotoğraflarınız veya İnternetten indirdiğiniz grafikler gibi resimler içeren kısa mesajlar olan resimli mesajlar da gönderebilirsiniz. Bu fonksiyon, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Sadece resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Gelen Mesajlar *(Menü 2.1)*

Bir Mesaj Aldığınızda Görüntüleme

Yeni bir multimedya mesajı geldiğinde, ekranda gönderenin numarası ile birlikte yazılı uyarı görüntülenir.

1. Mesajı görüntülemek için, **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Ekranda, gönderenin numarası, mesaj boyutu ve konusu gibi, mesaj hakkında kısa bilgi görünür.

   Mesajı daha sonra Gelen kutusunda görüntülemek isterseniz, **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

2. Mesaj içinde ilerlemek için, ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın:

Geri al: mesaj içeriğini gösterir.

Sil: mesajı siler.

Daha fazla bilgi: mesaj hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

Alınmış bir Mesajı Gelen Kutusunda Görüntüleme

Gelen Mesajlar menü seçeneğine (**Menü 2.1**) girdiğinizde, gönderenlerin telefon numaraları veya konularla birlikte, aldığınız multimedya mesajlarının listesi görüntülenir.

1. Mesajı seçin ve mesajı görüntülemek için **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Mesaj içinde ilerlemek için, ⁀ veya ⁔ tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basarak Mesaj seçeneklerini seçebilirsiniz.

Yeni bir mesaj görüntülüyorsanız, seçenekler mesajı alır almaz okuduğunuz sıradaki seçeneklerle aynıdır. Bir önceki bölüme bakın.

Bir mesajı tekrar okuduğunuzda, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sil: mesajı siler.

Cevapla: bir yazılı veya resimli mesaj ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Ara: gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi Al: Gönderenin numarasını veya adresini mesajdan alarak, aramanızı veya rehbere kaydetmenizi mümkün kılar.

İlet: mesajı başka bir kişiye iletmenizi mümkün kılar.

Resim Kaydet: mesajdan telefonunuza resim kaydetmenizi mümkün kılar. Resimler, **Yüklemeler** menüsünde (**Menü 8.3**) **Resimler** klasöründedir.

Ses Kaydet: mesajdan **Yüklemeler** menüsündeki (**Menü 8.3**) **Sesler** klasörüne ses kaydetmenizi mümkün kılar.

Bilgi: Konu, gönderenin adresi veya mesaj boyutu gibi, mesaj hakkında bilgi gösterir.

Giden Mesajlar *(Menü 2.2)*

Bu menü seçeneğine girdiğinizde, kaydettiğiniz resimli mesajların listesi görüntülenir.

1. İstediğiniz mesajı seçin ve mesaj içeriğini görüntülemek için **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Mesaj içinde ilerlemek için, ⁀ veya ⁔ tuşuna basın.

Bir mesajı görüntülerken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Sil: mesajı siler.

Adresi Al: Hedef numaraları ve adresleri mesajdan alarak, bir numarayı aramanızı veya rehbere kaydetmenizi mümkün kılar.

Gönder: mesajı tekrar göndermenizi sağlar.

Mesaj Düzelt: resim veya metin şeklindeki mesaj içeriğini değiştirmenizi mümkün kılar.

Yeni Mesaj *(Menü 2.3)*

Bu menü seçeneği, yeni bir resimli mesaj oluşturmanızı ve çok sayıda hedef numaraya göndermenizi mümkün kılar.

Resimli Mesaj Oluşturma ve Gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

2. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak mesaj içeriğini ekleyin:
   - **Metin Ekle**: Mesaj metnini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
   - **Resim Ekle**: **Yüklemeler** menüsündeki (**Menü 8.3**) **Resimler** klasöründe kayıtlı olan bir resmi eklemenizi mümkün kılar. Bir resim seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Mesajı oluşturmayı bitirdiğinizde bu seçeneği kullanın.
   - **Kaydet**: mesajı sonraki kullanım için Giden kutusuna (**Menü 2.2**) kaydeder. Mesajı oluşturmayı bitirdiğinizde bu seçeneği kullanın.

3. Eklenen içerik görüntülendiğinde, **Buraya Ekle** seçeneğini işaretlemek için ⌣ tuşuna basın.

4. Mesajı oluşturmayı bitirene kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

5. Eklenen öğeleri değiştirmek istiyorsanız, birini işaretlemek için ⌢ veya ⌣ tuşuna basın ve **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.

   Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Düzelt**: metni değiştirmenizi ve resmi bir diğeriyle değiştirmenizi mümkün kılar.
   - **Sil**: öğeyi mesajınızdan siler.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kaydet**: mesajı sonraki kullanım için Giden kutusuna (**Menü 2.2**) kaydeder.

6. Mesajı oluşturmayı bitirdiğinizde, **Gönder** seçeneğini seçin.

7. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın:
   - **Telefon Numarası**: istediğiniz telefon numarasını girmenizi mümkün kılar.
   - **E-posta Adresi**: mesajı e-mail şeklinde göndermek üzere, alıcının e-mail adresini girmenizi mümkün kılar.
   - **Telefon Defteri**: Rehberden bir telefon numarasını veya e-mail adresini çağırmanızı mümkün kılar.

8. Bir numara veya adres girin veya rehberden bir kayıt seçin.

9. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde, **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

10. Mesajı birden fazla hedef numaraya göndermek istiyorsanız, **Hedef Tanımla** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

11. 7. ila 10. adımları, gerektiği kadar tekrarlayın. Maksimum 10 hedef numara girebilirsiniz.

    Varış noktalarını düzeltmek istiyorsanız, **Seç** programlanabilir tuşuna basın. Değiştirebilir veya silebilirsiniz.

12. Hedef numaraları girdikten sonra, **Mesaj Gönder** işaretlendiğinde **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

    Telefonunuz mesajı gönderir.

Tümünü Sil *(Menü 2.4)*

Gelen veya Giden kutusundaki tüm mesajları silebilirsiniz.

Onaylama mesajı göründüğünde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Ayarlar *(Menü 2.5)*

Resimli mesaj gönderme veya alma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

Bir seçeneğe onay işareti koymak veya kaldırmak için **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kimliği Sakla: Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Teslim Raporu: Bu seçenek işaretlendiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Okundu Raporu: Bu seçenek işaretlendiğinde, telefonunuz alıcıya mesajınızla birlikte cevap isteği gönderir.

Oto. Yükleme: Bu seçenek işaretlendiğinde, telefonunuz alınan resim ve sesleri otomatik olarak indirir.

MMS Profili *(Menü 2.6)*

Bu menü seçeneğinde, resimli mesaj gönderirken veya alırken gerekli olan çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz.

Notlar:
- Girdiğiniz son profil, mesaj gönderimi için aktif hale getirilir.
- Çoğu durumda, bu ayarları değiştirmeniz gerekmez. Servis sağlayıcınızın talimatları olmadan bu ayarları değiştirirseniz, MMS özelliği düzgün çalışmayabilir.

Her profil için, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Adı: MMS sunucusuna atamak istediğiniz ismi girin.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun URL adresini girin.

Güvenlik: bir veri iletim modu seçin. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvenli değil** seçeneğini seçin.

IP adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan geçit adresini girin.

Kullanıcı Adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: MMS sunucusunun adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Arama Kaydı

Bu menüde aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- cevapsız, alınan veya yapılan aramalar.
- aramalarınızın süresi.
- aramalarınızın ücreti.

Not: Boş Modda tuşuna basarak, üç türdeki arama kayıtlarına ait numaralara girebilirsiniz.

Cevapsız Aramalar *(Menü 3.1)*

Bu menü seçeneği, aldığınız fakat cevaplamadığınız son 20 aramanın numaralarını görmenizi sağlar.

Numara ve varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir. **Seç** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- aramayı listeden silme.
- görünüyorsa, numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetme.

Gelen Aramalar *(Menü 3.2)*

Bu menü seçeneği, aldığınız son 20 aramanın numaralarını görmenizi sağlar.

Numara ve varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir. **Seç** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- aramayı listeden silme.
- görünüyorsa, numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetme.

Giden Aramalar *(Menü 3.3)*

Bu menü seçeneği aradığınız son 20 numarayı görmenizi sağlar.

Numara ve varsa isim, aramanın yapıldığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir. **Seç** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- numarayı silme.
- numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetme.

Tümünü Sil *(Menü 3.4)*

Her bir arama kaydındaki tüm numaraları silebilirsiniz.

Onaylama mesajı göründüğünde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Arama Süresi *(Menü 3.5)*

Bu menü seçeneği, yapılan ve alınan arama sayaçlarını görmenizi sağlar.

Not: Şebeke özellikleri, faturada yuvarlama ve diğer unsurlara bağlı olarak, servis sağlayıcınız tarafından faturalandırılan arama süreniz farklı olabilir.

Aşağıdaki sayaçlar mevcuttur:

Son Arama Süresi: son aramanın uzunluğu.

Toplam Giden: sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam Gelen: sayacın son sıfırlanmasından bu yana alınan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri Sıfırla: arama sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. İlk önce telefon şifrenizi (bakınız sayfa 128) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Arama Ücreti *(Menü 3.6)*

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görmenizi sağlar. Bu seçenek, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Son Arama Ücreti: yapılan son aramanın ücreti.

Toplam Ücret: sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar yeni arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücret. Aşağıya bakın.

Ücreti Sıfırla: ücret sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 130) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Maksimum Ücreti Ayarla: aramalarınız için belirlediğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 130) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Ücret/Birim: bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim başına ücret değeri, aramalarınızın ücretini hesaplarken uygulanır. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 130) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Ses Ayarları

Ses Ayarları özelliğini, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları özelleştirmek için kullanabilirsiniz:

- zil melodisi, sesi ve tipi.
- bir tuşa bastığınızda, bir mesaj aldığınızda, kapağı açtığınızda/kapattığınızda veya telefonunuzu açtığınızda/kapattığınızda çıkan sesler.
- arama sırasında dakikada bir verilen, bir hata yaptığınızda veya aramanız sisteme bağlandığında verilen uyarı tonu.

Not: Telefon sessiz moddayken (bakınız sayfa 28), ses ayarlarını değiştiremezsiniz.

Zil Sesi Tonu *(Menü 4.1)*

Bu menü seçeneği, zil melodisi seçmenizi sağlar.

Çok sayıda farklı melodiden seçim yapabilirsiniz. Her melodiyi seçtiğinizde, bir kaç saniye için çalar. İnternetten veya isteğe bağlı EasyGPRS programından ses indirdiyseniz, bu menüde görebilirsiniz.

Z. Sesi Seviyesi *(Menü 4.2)*

Bu menü seçeneği, zil sesini beş seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Sesi artırmak veya azaltmak için, ⁀ ve ⁔ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses tuşlarını kullanın.

Uyarı Tipi *(Menü 4.3)*

Bu menü seçeneği, gelen aramalar için uyarı tipini belirlemenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sadece Işık: sadece servis ışığı yanıp söner; telefon çalmaz ve titremez.

Zil Sesi: Telefon, **Zil Sesi Tonu** menü seçeneğinde (**Menü 4.1**) seçilen zil melodisini çalar; bakınız sayfa 83.

Titreşim: telefon titreşir fakat çalmaz.

Titreşim+Zil: telefon önce üç kez titrer, daha sonra seçilen zil sesi tonu çalar.

Tuş Takımı Tonu *(Menü 4.4)*

Bu menü seçeneği, bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan çıkacak sesi seçmenizi mümkün kılar.

Cool, **Piyano**, **Ton** ve **Bip** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Sesi kapatmak için, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 4.5)*

Bu menü seçeneği, alınan yeni mesajlar için uyarı tipini seçmenizi mümkün kılar.

SMS Tonu *(Menü 4.5.1)*

Bu menü seçeneği, alınan yeni SMS mesajları için uyarı tipini seçmenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

KAPALI: telefon SMS tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kere bipler.

SMS Tonu x: telefon SMS tonlarından birini kullanır.

SMS-ŞY Tonu *(Menü 4.5.2)*

Bu menü seçeneği, alınan yeni şebeke yayını (ŞY) mesajları için uyarı tipini seçmenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

KAPALI: telefon ŞY tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kere bipler.

SMS-CB Tonu x: telefon ŞY Tonlarından birini kullanır.

Kapak Sesi *(Menü 4.6)*

Bu menü seçeneği, kapağı açtığınızda veya kapattığınızda telefonun çalacağı melodiyi seçmenizi mümkün kılar.

Gelecek veya **Kristal** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Sesi kapatmak için, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Açma/Kapatma Tonu *(Menü 4.7)*

Bu menü seçeneği, telefonun açılıp kapandığında çalacağı melodiyi seçmenizi mümkün kılar.

Klasik veya **Neşeli** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Sesi kapatmak için, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Ek Tonlar *(Menü 4.8)*

Telefonunuz için bir çok diğer tonu özelleştirebilirsiniz.

Verilen bir tonu	**Basın**
açmak için	**AÇIK** programlanabilir tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görüntülenir.
kapamak için	**KAPALI** programlanabilir tuşu. Onay işareti görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Hata Tonu: bir hata yaptığınızda telefonunuzun uyarı yapıp yapmayacağını ayarlar.

Dakika Uyarısı: yapılan bir aramada, aramanızın uzunluğunu size bildirmek için dakikada bir telefonunuzun bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlar.

Bağlantı Tonu: aramanız sisteme bağlandığında telefonunuzun bip sesi çıkarmasını ayarlar.

Tel. Ayarları

Telefonunuzun çok çeşitli özellikleri tercihinize göre ayarlanabilir. Tüm bu özelliklere **Tel. Ayarları** menüsünden erişilebilir.

Ayarlarım *(Menü 5.1)*

Boş Modun arkaplan resmini ve Menü Modunun görüntü tipini tercihinize uygun olarak değiştirebilirsiniz.

Arkaplan Resmi *(Menü 5.1.1)*

Bu menü seçeneği, boş ekranda görüntülenen arkaplan resmini değiştirmenizi mümkün kılar.

Arkaplan resmini değiştirmek için:

1. — veya ‿ tuşuna basarak listede dolaşın.
2. İstediğiniz resim işaretlendiğinde, **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Seçilen resim görüntülenir.
3. Resmi gördükten sonra, boş ekranda görüntülemek için **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Ekranda metin görüntülemek isteyip istemediğiniz sorulur.
4. Duvar kağıdı resminin üzerinde tarih ve saat görüntülemek için, **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

   Sadece resmi görüntülemek için, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

Menü Ayarı *(Menü 5.1.2)*

Bu menü seçeneği, menü görüntüleme tarzını seçmenizi mümkün kılar. **Klasör Stili** veya **Sayfa Stili** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Açılış Notu *(Menü 5.2)*

Bu menü seçeneği, telefonunuz açıldığında görüntülenecek bir açılış mesajı ayarlamanızı mümkün kılar.

İşlem	Basın
mevcut mesajı silme	**C** tuşuna basın ve mesaj silinene kadar basılı tutun.
yeni bir mesaj girme	uygun alfanumerik tuşlar.
metin giriş modunu değiştirme	⇧ programlanabilir tuşu.

Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

Numaram *(Menü 5.3)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- SIM kartınızda kayıtlı olan kendi telefon numaralarınızın her birine bir isim atama.
- isimleri ve numaraları düzeltme.

Bu fonksiyon, gerektiğinde kendi telefon numaralarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz, bir hafıza yardımıdır.

Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınızdaki abone numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil *(Menü 5.4)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında, dil, kullanılan SIM kartın diline göre otomatik olarak seçilir.

Güvenlik *(Menü 5.5)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzun kullanımını, seçtiğiniz kişilere ve arama tiplerine kısıtlamanızı mümkün kılar.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çok sayıda kod ve şifre kullanılmaktadır. Bu konular aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca, bakınız sayfalar 128-131.

PIN Sorgusu *(Menü 5.5.1)*

PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirdiğinizde, telefonu her açışınızda PIN kodunuzu girmeniz gereklidir. Dolayısıyla, PIN kodunuzu bilmeyen bir kişi sizin onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devre dışı bırakmadan önce, PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

PIN kodunuzu değiştirmek için, **PIN Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 5.5.2**) bakın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: telefonunuzu açtığınızda doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: telefonu her açışınızda PIN kodunu girmeniz gereklidir.

PIN Değiştir *(Menü 5.5.2)*

Bu özellik, PIN Kontrolü özelliği etkin olmak şartıyla, mevcut PIN kodunuzu yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Telefon Kilidi *(Menü 5.5.3)*

Telefon Kilidi özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuz kilitlenir ve telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için, **Şifre Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 5.5.4**) bakın.

Doğru şifre girildiğinde, telefonu kapatana dek kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz istenmez.

Devrede: telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz gereklidir.

Şifre Değiştir *(Menü 5.5.4)*

Şifre Değiştirme özelliği, mevcut telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

SIM Kilidi *(Menü 5.5.5)*

SIM Kilidi özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuz sadece mevcut SIM kartı ile çalışır. SIM kilit kodunu girmeniz gereklidir.

Kilit kodunu girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

SIM kilidini açmak için, SIM kilit kodunu girmeniz gereklidir.

FDN Modu *(Menü 5.5.6)*

FDN (Sabit Arama Numarası) modu, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numarası grubuna kısıtlamanızı mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: tüm numaraları arayabilirsiniz.

Devrede: sadece rehberde kayıtlı olan numaraları arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. Sizin SIM kartınızda yoksa, bu menü seçeneği görüntülenmez.

PIN2 kodunuzu değiştirmek için, **PIN2 Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 5.5.7**) bakın.

PIN2 Değiştir *(Menü 5.5.7)*

PIN2 Değiştirme özelliği, mevcut PIN2 kodunuzu yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN2 girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. Sizin SIM kartınızda yoksa, bu menü seçeneği görüntülenmez.

Ekran Ayarları *(Menü 5.6)*

Parlaklık *(Menü 5.6.1)*

Bu menü seçeneği, ekranınızın, farklı ışık şartlarında daha iyi görünmesi için kontrastını ayarlamanızı mümkün kılar.

‾ ve ‿ tuşlarını ve telefonunuzun sol tarafındaki ses tuşlarını kullanarak kontrastı ayarlayın.

İstediğiniz ayara ulaşıldığında, seçimi kaydetmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Aydınlatma *(Menü 5.6.2)*

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz. Aydınlatma, bir tuşa bastığınızda, kapağı açtığınızda ya da bir arama veya mesaj aldığınızda yanar ve belirli bir süre boyunca açık kalır.

Otomatik Aydınlatma *(Menü 5.6.3)*

Bu özelliği kullanarak, ekran aydınlatmasının kullanılacağı süreyi belirleyebilirsiniz. Bu özellik, pil şarjından tasarruf etmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: aydınlatma, **Aydınlatma** menü seçeneğindeki (**Menü 5.6.2**) ayara göre kullanılır; bakınız sayfa 93.

Devrede: ekran ışığı, sadece belirli süre boyunca kullanılır. Telefonun ışığı açacağı ve kapatacağı süreyi, uygun sayı tuşlarını kullanarak, girin.

Servis Işığı *(Menü 5.6.4)*

Bu menü seçeneği, kapak üzerindeki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını veya hangi renkte yanıp söneceğini seçmenizi mümkün kılar.

Çeşitli renk ayarından birini seçin. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı uygun renkte yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Grafik Logo *(Menü 5.6.5)*

Bu menü seçeneği, operatörünüzün ismi yerine logosunu görüntülemenizi mümkün kılar.

KAPALI: Boş Modda operatör ismi görüntülenir.

AÇIK: Boş Modda, telefonunuzda kayıtlı olan operatör logosu görüntülenir. Logo kayıtlı değilse, operatör adı görüntülenir.

EK Ayarlar *(Menü 5.7)*

Otomatik tekrar arama veya cevap verme özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Bir özelliği	**Basın**
açmak için	**AÇIK** programlanabilir tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görüntülenir.
kapamak için	**KAPALI** programlanabilir tuşu. Onay işareti görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Otomatik Tekrar Arama: bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramanın ardından telefon numarasını maksimum on defa tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişiklik gösterir.

Aktif Kapak: bu seçenek işaretlendiğinde, kapağı açarak arama cevaplayabilirsiniz.

İşaretli değilse, kapağı açmanız ve **Tek Tuşla Cevap** seçeneğindeki ayara bağlı olarak, bir tuşa basmanız gereklidir. Aşağıya bakın.

Tek Tuşla Cevap: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen bir aramayı, ☎\⏻ tuşu ve **Reddet** programlanabilir tuşu hariç, herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için, ☎\⏻ tuşuna veya **Reddet** programlanabilir tuşuna basın.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, sadece ☎ tuşuna veya **Kabul** programlanabilir tuşuna basabilirsiniz.

Kısa Yollar *(Menü 5.8)*

Yön tuşları, kısayol tuşları olarak kullanılabilir. Boş Modda, belirli menü seçeneklerine doğrudan ulaşmanızı sağlarlar.

Bir tuşa bir kısayol atamak için:

1. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
   - **Yukarı Kaydırma Tuşu** (⁀)
   - **Aşağı Kaydırma Tuşu** (⁔)
2. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak, tuşa atanacak menü seçeneğini seçin.

   Not: Bir kısayol tuşunu iptal etmek için, **Hiç Biri** seçeneğini seçin.
3. Seçimi kaydetmek için, **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 5.9)*

Telefonunuzu kolaylıkla fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Telefonunuzu sıfırlamak için:

1. **Fabrika Ayarlarına Dön** menü seçeneğini seçin.
2. Telefon şifresini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Şifre "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 91.

Ajanda

Ajanda özelliği aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- takvimi görüntüleme ve zaman cetvelinizi düzenleme.
- yapılacak işler listesi tanımlama.
- tarihi ve saati ayarlama.
- telefonunuzun belirli bir zamanda, örneğin bir randevuyu hatırlatmak üzere, çalması için bir alarm ayarlama.
- telefonunuzun, temel matematiksel işlemler ve kur hesapları yapmak üzere hesap makinesi olarak kullanma.

Takvim *(Menü 6.1)*

Takvim özelliği ile, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- takvime bakma.
- zaman cetvelinizi takip etmek için notlar yazma.
- gerektiğinde bir alarmı çaldırma.

Takvime Bakma

Takvim menü seçeneğini (**Menü 6.1**) seçtiğinizde, takvim görüntülenir. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler görünür:

Hepsini Tara: güne bakmaksızın, en eskisinden başlayarak tüm notları görüntüler. Notlar içinde ilerlemek için, ⁀ veya ⁔ tuşuna basın.

Hepsini Sil: tüm notları silmenizi mümkün kılar. İşlemi onaylamanız istenecektir.

Tarihe Git: belirli tarihe gitmenizi sağlar.

Çık: Takvim özelliğinden çıkar ve Boş Moda geri döner.

Not Yazma

Belirli bir tarihte not yazmak veya düzeltmek için:

1. Navigasyon tuşlarını kullanarak, takvimde bir tarih seçin.

   Not: Bir önceki veya bir sonraki aya atlamak için, telefonun sol tarafındaki ses tuşlarına basın.

2. **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Not girebilmeniz için boş bir not ekranı görüntülenir.

3. Notunuzu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Seçtiğiniz günde alarm çalmasını istiyorsanız, **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

   Aksi takdirde, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın. Not kaydedilmiştir.

5. **Evet** programlanabilir tuşuna bastıysanız, alarmın saatini ayarlayın ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Melodi programlanabilir tuşuna basarak, alarm için melodi ayarlayabilirsiniz.

Seçtiğiniz tarihin rengi, bir not bulunduğunu belirtmek için, yeşile döner.

Not Düzeltme

Not bulunan bir günü seçtiğinizde, görüntülenen notu düzeltmek için **Düzelt** programlanabilir tuşuna basabilirsiniz.

Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

Notu düzeltmeyi bitirdiğinizde, **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler görünür:

Alarm: not ile ilgili olarak sizi uyarmak üzere, belirli bir saatte çalması için bir alarm ayarlamanızı mümkün kılar. Daha önce ayarladıysanız, alarmı değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sil: notu silmenizi sağlar.

Kopyala: notu başka bir tarihe ve/veya saate kopyalamanızı mümkün kılar.

Taşı: notun tarihini ve/veya saatini değiştirmenizi mümkün kılar.

İş Listesi *(Menü 6.2)*

Bu özellik aşağıdaki işlemleri yapmanızı sağlar:

- yapılacak işler listesi girme.
- her bir işe bir önem ve tamamlanma tarihi atama
- işleri önem ve durum işaretine göre sıralama.

İş Listesi Oluşturma

1. **Yeni** programlanabilir tuşuna basın.
2. İlk işi girin.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak, yüksek, normal veya düşük öncelikten birini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
5. Tamamlanma tarihini girin.

   Bir tarih belirlemek istemiyorsanız, **Geç** programlanabilir tuşuna basın.
6. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

İş Listesini Düzeltme

İş Listesi menü seçeneğini (**Menü 6.2**) seçtiğinizde, durum işareti ve yüksek için , normal için ve düşük için olmak üzere önceliği ile birlikte içeriği görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Belirli bir işle ilgili detayları görmek için	① işi seçin. ② **Göster** programlanabilir tuşuna basın. ③ eğer gerekiyorsa, ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak işler içinde ilerleyin.
Belirli bir işin durumunu değiştirme	① işi seçin. ② geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlanmış olarak işaretlemek için * tuşuna basın. veya ① işi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **İşaretle** seçeneğini seçin. ④ uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Geri Al**).
Yeni bir iş oluşturmak için	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Yeni** seçeneğini seçin. ③ işin metnini, önceliğini ve bitiş süresini girin.
Bir işi düzeltme	① işi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Düzelt** seçeneğini seçin. ④ işin metnini, önceliğini ve/veya bitiş süresini gerektiği gibi değiştirin.

İşleri öncelik veya duruma göre sıralama	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Listele** seçeneğini seçin. ③ Sıralama kriterini seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **Geri Al**).
Bir işi kopyalama	① işi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Kopyala** seçeneğini seçin. ④ işin metnini, önceliğini ve/veya bitiş süresini gerektiği gibi değiştirin.
Bir işi takvime kopyalama	① işi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Takvime kopyala** seçeneğini seçin. ④ gerektiği gibi, işin metnini ve tamamlanma süresini düzeltin ve/veya alarm ayarlayın.
Bir işi silme	① işi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Sil** seçeneğini seçin.
Tüm işleri silme	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Tümünü Sil** seçeneğini seçin. ③ **Tamam** programlanabilir tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.
İş Listesinden Çıkma	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Çık** seçeneğini seçin.

Saat & Tarih *(Menü 6.3)*

Bu menü seçeneği, görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar. Bu seçeneği, dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Saat Ayarı: saati girmenizi mümkün kılar. **Saat Formatı** menü seçeneğinde (**Menü 6.3.4**) saat formatını seçebilirsiniz. Aşağıya bakın.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya Saatleri** menü seçeneğinde (**Menü 6.3.3**) saat diliminizi ayarlamanız gereklidir.

Tarih Ayarı: gün, ay ve yılı girmenizi mümkün kılar.

Dünya Saatleri: 〈 ve 〉 tuşlarını kullanarak, dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmenizi mümkün kılar.

Ekran aşağıdakileri gösterir:

- şehir ismi
- geçerli tarih ve saat.
- seçilen şehir ve, yerel saati ayarladıysanız, bulunduğunuz şehir (detaylar için aşağıya bakın) veya GMT (varsayılan) arasındaki saat farkı.

Saat diliminizi seçmek için:

1. 〈 veya 〉 tuşuna bir kez veya fazla basarak, saat diliminize karşılık gelen şehri seçin.
   Yerel tarih ve saat ekranı.

2. **Ayarla** programlanabilir tuşuna basın.

Saat Formatı: saat formatını **24 Saat** veya **12 Saat** olarak değiştirmenizi mümkün kılar.

Alarm *(Menü 6.4)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- belirli bir saatte çalmak üzere alarmı ayarlama.
- telefonu, kapalı olsa bile otomatik olarak açılarak alarm çalmak üzere ayarlama (**Otomatik Tel. Aç** menü seçeneği **Devrede** olarak ayarlı olmalıdır).

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Tek Alarm: alarm bir defa çalar ve devre dışı kalır.

Günlük Alarm: alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah Çağrısı: alarm sabahları sizi uyandırmak için çalar.

Alarm ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarmın tipini seçin.
2. Sayı tuşlarını kullanarak saati girin.

   Alarm seçeneklerini kullanmak istiyorsanız, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Alarmı Kaldır**: geçerli alarmı iptal eder.
   - **Alarm Ses Ayarı**: alarm melodisini seçmenizi sağlar.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. Adım 1'de **Sabah Çağrısı**'yı seçtiyseniz, **Pazartesi-Cuma** veya **Pazartesi-Cumartesi** tekrar seçeneklerini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Alarmı çalarken durdurmak için, kapağı açın ve **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Alarmı Sil: tüm alarm ayarlarını iptal eder.

Otomatik Tel.Aç: Bu seçenek **Devrede** olarak ayarladığında, telefon kapalı olsa bile, alarm belirlenen saatte çalar.

Bu menü seçeneği **Devre Dışı** olarak ayarlandığına, telefon belirlenen saatte kapalıysa, alarm çalmaz.

Hesap Makinası *(Menü 6.5)*

Bu özellik sayesinde, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi basit aritmetik işlemleri yapar.

1. Sayı tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.

   Notlar:
   - Hataları veya ekranı silmek için, **C** tuşuna basın.
   - Ondalık nokta veya parantez girmek için, kullanmak istediğiniz sembol görüntülenene kadar sol programlanabilir tuşa basın.
2. İstediğiniz aritmetik sembol görünene kadar sağ programlanabilir tuşa basın: **+** (toplama), **-** (çıkartma), ✳ (çarpma), **/** (bölme).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için, tuşuna basın.
5. 1'den 4'e adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

Para Birimi Dönüştürücü *(Menü 6.6)*

Bu menü seçeneğini kullanarak, kur dönüşümleri yapabilirsiniz.

1. Kaynak paranızın kur değerini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   # tuşuna basarak ondalık nokta girebilirsiniz.

2. Çevrilecek miktarı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Kur oranı, girdiğiniz yerel para birimi miktarı ve buna denk gelen yabancı para birimi değer gösterilir.

3. Para Birimi Dönüştürücüden çıkmak için **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Şebeke Servisi

Bu menü fonksiyonları şebeke servisleridir. Bu hizmetlerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve arzu ediyorsanız abone olun.

Arama Aktarma *(Menü 7.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların, sizin belirlediğiniz bir numaraya aktarılmasını mümkün kılar.

Örnek: Tatildeyken iş aramalarınızı bir iş arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma aşağıdaki şekillerde ayarlanabilir:

Koşulsuz Aktar: tüm aramalar aktarılır.

Meşgulse: başka bir arama yapmaktaysanız, aramalar yönlendirilir.

Cevap Yoksa: aramalar, telefona cevap vermezseniz aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında iseniz aramalar aktarılır.

Tümünü İptal Et: tüm arama aktarma seçenekleri iptal edilir.

Aşağıdaki arama tipleri için ayrı aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesli aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama yönlendirme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak arama yönlendirme tipini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

2. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak yönlendirilecek arama tipini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmışsa, aramaların aktarılacağı numara görüntülenir.

3.

İşlem	**Basın**
arama aktarmayı etkinleştir	**Etkinle** programlanabilir tuşu. Adım 4'e gidin.
arama numarasını değiştirme	**Değiştir** programlanabilir tuşu. Adım 4'e gidin.
arama aktarma iptal	**Çıkış** programlanabilir tuşu.

4. Aramaların aktarılacağı numarayı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
   Uluslararası kod girmek için, **0** tuşuna **+** işareti görüntülenene kadar basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçeneğini seçerek, tüm arama aktarma ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Arama Engelleme *(Menü 7.2)*

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanızı mümkün kılar.

Arama engelleme aşağıdaki şekillerde ayarlanabilir.

Tüm Gidenler: aramalar yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: yurtdışındayken, bulunduğunuz ülkedeki ve şebekenizin ait olduğu, kendi ülkenizdeki numaralara yönelik arama yapılabilir.

Tüm Gelenler: aramalar alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullanırken, arama alınamaz.

Tümünü İptal Et: tüm engelleme ayarları iptal edilir; aramalar normal şekilde yapılabilir ve alınabilir.

Aşağıdaki arama tipleri için ayrı engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesli aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak arama engelleme tipini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

2. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak engellenecek arama tipini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

3. Ayarlarınızı onaylamak için, **Etkinle** programlanabilir tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen, arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını iptal etmek için:

1. İptal edilecek arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama tipini seçin.
3. **İptal** programlanabilir tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen, arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçeneğini seçerek, tüm arama engelleme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Geçersiz İşlem: Bu seçeneği kullanarak, servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Arama Bekletme *(Menü 7.3)*

Bu şebeke servisi, bir arama sırasında size ulaşmaya çalışan birisi olduğunda sizi uyarır.

Aşağıdaki arama tipleri için ayrı arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesli aramalar
- Sadece veri aramaları

Bekleyen arama seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. ⁀ veya ⁔ tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğini uygulamak istediğiniz arama tipini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Ekran, bekleyen aramanın etkin olup olmadığını size bildirir.

2. **Etkinle** veya **İptal** programlanabilir tuşlarına basarak, arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

   Bir önceki ekrana dönmek için, **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Tümünü İptal Et seçeneğini seçerek, tüm arama bekletme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Şebeke Seçimi *(Menü 7.4)*

Şebeke Seçimi özelliği, şebeke alanı dışında dolaşımdayken, kullanacağınız şebekeyi otomatik veya el ile seçmenizi mümkün kılar.

Not: Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi, ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Dolaşım sırasında, şebekenin otomatik veya el ile seçilebilmesini belirlemek için:

1. **Şebeke Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Uygun seçenek seçilene kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basın, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Otomatik seçeneğini seçerseniz, dolaşım sırasında ulaşılabilir olan ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel seçeneğini seçerseniz, telefon ulaşılabilen şebekeleri tarar. Adım 3'ya gidin.
3. Tercih ettiğiniz şebeke seçilene kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basın, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Seçilen şebekeye bağlanırsınız.

Arayanın Kimliği *(Menü 7.5)*

Telefon numaranızın, aradığınız kişinin telefonunda görünmesini engelleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekeler, kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Standart: şebeke tarafından sağlanan varsayılan ayar kullanılır.

Numarayı Gizle: numaranız karşıdaki kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numarayı Göster: Her arama yaptığınızda numaranız yollanır.

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 7.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçilen bir kullanıcı grubuyla sınırlanmasını mümkün kılar. En fazla on kullanıcı grubunun üyesi olabilirsiniz.
Kapalı kullanıcı grubu yaratma, etkinleştirme ve kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Örnek: Bir şirket, personeline SIM kart verir ve giden aramaları aynı ekibin üyeleriyle sınırlamak istemektedir.

Bir Kapalı Kullanıcı Grubunu Etkinleştirme

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçerseniz, CUG fonksiyonuna girebilirsiniz. **Seç** programlanabilir tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Dizin Listesi: CUG dizin numaralarını listelemenizi, eklemenizi veya silmenizi sağlar. Mevcut CUG dizin listesi görünür. Servis sağlayıcınız tarafından tavsiye edildiği şekilde yeni bir CUG dizini ekleyin veya seçtiğiniz bir grubu silin.

İşlem	Basın
varolan CUG dizinlerini tarama	⁀ veya ⁔ tuşu.
yeni CUG dizini ekleme	**Seç** programlanabilir tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
bir CUG dizini silme	**Seç** programlanabilir tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
bir CUG dizinini etkinleştirme	**Seç** programlanabilir tuşuna basın ve **Etkinle** seçeneğini seçin.

Dış Erişim: Kapalı Kullanıcı Grubu dışındaki numaralara yönelik aramaları etkin kılmanızı veya kapatmanızı sağlar. Bu özellik, CUG aboneliğinizin yapısına bağlıdır. Lütfen servis sağlayıcınızdan kontrol edin.

Standart Grup: servis sağlayıcınızla bir standart CUG ayarlayabilirsiniz. Eğer böyle yaptıysanız, telefonunuzda **Standart Grup** seçeneğini etkin hale getirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden birini seçmek yerine size, standart CUG kullanma seçeneği sunulur.

Devreden Çıkart: CUG fonksiyonunu iptal eder. Bu menü sadece standart grup etkinleştirildiyse veya bir CUG dizini seçildiyse görünür.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsü, çeşitli eğlence seçenekleri içerir.

Oyunlar *(Menü 8.1)*

Telefonunuzda oyun oynayabilirsiniz.

⁀ veya ⁔ tuşlarını kullanarak bir oyuna gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Her oyun için, aşağıdaki seçenekler mevcuttur: Bir seçeneği seçmek için, ilgili sayı tuşuna basın:

New Game: yeni bir oyun başlatmanızı sağlar.

Hıgh Score: Yüksek Puan tablosunu gösterir.

Key Info: oyun içinde hangi tuşun ne işe yaradığını gösterir.

Continue: son oynadığınız oyuna devam etmenizi sağlar.

Oyun oynarken:

İşlem	Basın
oyunu duraklatma veya oyuna geri dönme	**C** tuşu.
oyundan çıkma	⏻\ⓘ tuşu.

Oyun sonunda, puanınız en iyi beş içindeyse, maksimum 10 karakterli bir isim girebilirsiniz.

WAP Tarayıcısı *(Menü 8.2)*

Telefonunuzda, Kablosuz İnternete girmesini ve dolaşmasını mümkün kılan bir WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) Tarayıcı bulunmaktadır.

Ana Sayfa *(Menü 8.2.1)*

Bu seçenek seçildiğinde, telefonunuz şebekeye bağlanır ve Kablosuz İnternet servis sağlayıcısının ana sayfası yüklenir. Boş Modda, tuşuna da basabilirsiniz.

WAP Tarayıcı başlangıç anasayfasının içeriği, Kablosuz İnternet servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekran içinde ilerlemek için, ve tuşlarını kullanın.

Not: WAP Tarayıcıda diğer bir ekrandan başlangıç anasayfasına erişmek için, **Ana Sayfa** seçeneğini kullanın. WAP Tarayıcı menüleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 118.

WAP Tarayıcıdan Çıkış

Herhangi bir anda tarayıcıdan çıkmak için, tuşuna basın veya tuşuna basın ve basılı tutun.

WAP Tarayıcıda Dolaşma

İşlem	Basın
tarayacı öğeleri arasında dolaşma ve seçme	sembolü istenen öğeyi işaret edene kadar veya tuşuna basın, sonra seçimi onaylamak için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
numaralı bir öğeyi seçme	ilgili sayı tuşu.
önceki sayfaya dönme	**Geri** programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.
başlangıç anasayfasına dönme	tuşuna basın ve **Ana Sayfa** menü seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 118.

WAP tarayıcıda metin girme

Metin girmeniz istendiğinde, geçerli metin giriş modu ekranda belirtilir.

Modları değiştirmek için	tuşuna bir kez veya daha fazla basın.
Boşluk girmek için	# tuşuna basın.
Metin düzeltmek için	① imleci düzeltilecek karakter(ler)in sağına getirin. ② **C** tuşuna gerektiği kadar basın. ③ doğru karakter(ler)i girin.

Metin giriş modları ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 42.

Menü Seçeneklerini Kullanma ve Seçme

Kablosuz İnternette dolaşmak için WAP Tarayıcıyı kullanırken, çeşitli menü seçenekleri mevcuttur.

Bir menü seçeneğine girmek için:

1. ✳ tuşuna basın.
   Bir menü görüntülenir.
2. ⁀ ve ⁔ tuşlarını kullanarak bir menü seçeneğini seçin.
3. **Seç** programlanabilir tuşuna basarak bir seçeneğe girin.
4. Gerekirse, ⁀ ve ⁔ tuşlarını kullanarak ikinci seçeneği seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Not: WAP Tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak, menüler değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Yeniden Yükle: geçerli sayfayı yeniden yükler.

Ana Sayfa: herhangi bir anda, Kablosuz İnternet servis sağlayıcısının anasayfasına geri döner.

URL'ye Git: İstediğiniz Web sayfasının URL adresini manuel olarak girmenizi mümkün kılar. Bir adres girdikten sonra, doğrudan o adrese gitmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

URL Göster: bağlandığınız sitenin URL adresini görüntüler. Bu seçenek, geçerli sayfayı başlangıç anasayfanız olarak ayarlamanızı da mümkün kılar.

İşlem	Basın
geçerli sayfayı başlangıç ana sayfanız olarak ayarlama	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın, **Ana Sayfa Kaydet** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
geçerli sayfa için bookmark ayarlama	**Seçenek** programlanabilir tuşuna basın, **Bookmark Kaydet** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
yaptığınız ayarı iptal etme	**Geri** programlanabilir tuşu.

Ana Sayfayı Düzelt: başlangıç anasayfayı manuel olarak değiştirmeniz mümkün kılar. İstediğiniz URL'yi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Metin girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 117.

Favori *(Menü 8.2.2)*

Bu menü seçeneği, sık kullandığınız Web sitelerinin URL adreslerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu menüye, WAP Tarayıcıyı kullanırken # tuşunu basılı tutarak doğrudan girebilirsiniz.

Bir URL adresini kaydetmek için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.
2. Adresi girin ve **Gir** programlanabilir tuşuna basın.

   Metin girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.
3. Sık kullandığınız öğe için bir başlık girin ve **Gir** programlanabilir tuşuna basın.

Sık kullandığınız öğeleri kaydettikten sonra, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki öğeleri kullanabilirsiniz:

URL'ye Git: doğrudan siteye girer.

Düzelt: adresi düzeltmenizi mümkün kılar.

Sil: adresi siler.

http:// *(Menü 8.2.3)*

Bu menü seçeneği, girmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini manuel olarak girmenizi mümkün kılar. Bu menüye, WAP Tarayıcıyı kullanırken * tuşunu basılı tutarak doğrudan girebilirsiniz.

Metin girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 42.

Ayarlar *(Menü 8.2.4)*

WAP Tarayıcı için beş profil sunucu ayarlayabilirsiniz. Detaylar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Her sunucu için, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Adı: HTTP profil sunucuya atamak istediğiniz ismi girin.

Ana Sayfa URL: başlangıç anasayfanızın adresini girin. Varsayılan ana sayfa görüntülendiğinde, **C** tuşuna basarak silebilir ve kendi seçiminizi girebilirsiniz.

Güvenlik: veri iletim modunu ayarların. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvensiz** seçeneğini seçin.

IP Adresi: İnternete bağlanmak için gerekli olan WAP geçit adresini girin.

Taşıyıcı: girilen her bir ağ adresi tipi için kullanılacak taşıyıcı tipini seçin; **GPRS** veya **Veri**. Geri kalan seçenekler, **Taşıyıcı** ayarına bağlıdır.

Yüklenici **GPRS** olarak ayarlandığında:

Kullanıcı Adı: GPRS ağına bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS ağına bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: GPRS ağ geçidi adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Yüklenici **Veri** olarak ayarlandığında:

Kullanıcı Adı: PPP sunucu kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

Baglantı No'su: PPP sunucunun erişim numarasını girin.

Veri Arama Türü: veri arama türünü **Analog** veya **ISDN** olarak seçin.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, WAP Tarayıcı ayarları değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön Belleği Sil *(Menü 8.2.5)*

Telefonunuzun, son girilen Web sayfalarını saklamak için kullanılan geçici hafızası olan önbellekteki bilgileri silebilirsiniz.

Mesaj Al *(Menü 8.2.6)*

Bu menü seçeneği, sunucudan gelen Ağ mesajlarını almanızı ve bunlara erişmenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Gelen Mesajlar: web sunucusundan aldığınız mesajları okumanızı sağlar.

Al: Telefonunuzun, sunucudan Web mesajları alıp almayacağını ayarlamanızı mümkün kılar.

Tümünü Sil: tüm mesajları siler.

Yüklemeler *(Menü 8.3)*

WAP Tarayıcıyı kullanarak, çeşitli kaynaklardan MIDlet (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) indirebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı MIDletlerin listesini Oyunlar & Diğerleri ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak Java hizmetleri mevcut olmayabilir.

Oyunlar ve Ekstralar *(Menü 8.3.1)*

Bu menü seçeneği, bir MIDlet açmanızı ve çeşitli menü seçeneklerine girmenizi mümkün kılar.

WAP Tarayıcıda MIDlet indirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 116.

Bir MIDlet Açma

Bir MIDlet açmak için:

1. İndirilenler ekranında **Oyunlar ve Ekstralar** seçeneğini seçin.

2. İstediğiniz MIDlet'e gelin ve **Başlat** programlanabilir tuşuna basın.

3. Programlanabilir tuşları kullanarak MIDlet'i başlatın.

Menüleri Kullanma

Ana Ekranda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Menü** programlanabilir tuşuna basın:

Bilgi: Seçilen MIDlet hakkında, dosya boyutu, uygulama sürümü, sahibi, MIDlet tanımlama dosyası olan jad dosyasının konumu gibi bilgileri görüntüler.

Kaldır: seçilen MIDlet'i çıkartır. Onay mesajı göründüğünde, **Kaldır** programlanabilir tuşuna basın. Seçiminizi iptal etmek için, **İptal** programlanabilir tuşuna basın.

Güncelle: sunucuya erişir ve seçilen MIDlet'i günceller.

Metin Girme

MIDlet kullanırken metin girmek için, aşağıdaki giriş modları mevcuttur:

Büyük harf karakter (**A**): büyük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Küçük harf karakter (**a**): küçük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Not: Büyük/küçük harf karakter modunda, istediğiniz karakter görüntülenene kadar **1** veya **0** tuşuna basarak semboller girebilirsiniz.

Sayı (**1**): sayı girmenizi mümkün kılar.

Metin giriş modunu değiştirmek için, ekranın programlanabilir tuş alanında uygun gösterge belirene kadar * tuşuna basın.

Sesler *(Menü 8.3.2)*

Bu menüde, sunucudan indirilen seslerin listesini görüntüleyebilirsiniz. İndirilen sesleri, zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.

Hafıza dolduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir ve telefonunuz, siz eski sesleri silene kadar yeni sesleri reddeder.

Resimler *(Menu 8.3.3)*

Bu menüde, sunucudan indirilen resimlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. İndirilen resimleri, arkaplan resmi olarak ayarlayabilir veya diğer telefonlara gönderebilirsiniz.

Hafıza dolduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir ve telefonunuz, siz eski resimleri silene kadar yeni resimleri reddeder.

DNS Ayarları *(Menu 8.3.4)*

Java sunucusunun DNS (Alan İsmi Sunucusu) adresi fabrikada ayarlanmıştır, ancak bazen değiştirmeniz gerekebilir. Bu menüde, adresin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Otomatik: sunucu, değiştiğinde adresi otomatik olarak telefona iletir.

Manuel: adresi manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Sorun Giderme

Satış sonrası servisle temas kurmadan önce, aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu kontroller, zamandan ve telefon masrafından tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir

SIM Kart Takın

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

Telefon Kilitli Şifre Girin

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiş. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

PIN Girin

- Telefonunuzu ilk defa kullanıyorsunuz. SIM kartınızla verilen PIN kodunu girmeniz gereklidir.
- PIN Kontrolü özelliği etkinleştirilmiş. Telefon her açıldığında, PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN Sorgusu** menü seçeneğini (**Menü 5.5.1**) kullanın.

PUK Girin

- PIN kodu arka arkaya üç kere yanlış girildi ve telefon bloke oldu. Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan PUK kodunu girin.

"Servis yok," "Şebeke Arızası" veya "Tamam değil" görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı yok. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgede (tünelde ve binaların arasında) olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınıza abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz ama çevrilmedi

- tuşuna mı bastınız?
- Doğru şebekede misiniz?
- Bir giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (\ tuşuna bir saniyeden uzun basıldı mı)?
- Doğru şebekede misiniz?
- Bir gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu kapatınız mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefon altına yerleştirilmiştir.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "**Uyarı** Pil Zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor.

- Pilin şarjı yetersiz. Pili şarj edin.

Aramanın ses kalitesi zayıf

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin ( ); çubukların sayısı güçlüden ( ) zayıfa ( ) sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu hafifçe hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir cama yaklaşmayı deneyin.

Bir telefon rehberi kaydını çağırdığınızda, numara çevrilmiyor

- Telefon rehberi Tarama özelliğini kullanarak, numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- telefonunuzun modeli ve seri numarası
- garanti detayları
- sorunun açık bir tanımı

Sonra, yerel satıcınıza veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Erişim Kodları

Telefonunuz ve SIM kartınız tarafından kullanılan birçok erişim kodu vardır. Bu kodlar telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Aşağıda açıklanan kodlardan birisi istendiğinde, uygun kodu girin (yıldız şeklinde görünür) ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Bir hata yaptığınızda, yanlış hane silinene kadar **C** tuşuna basın, sonra doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK2 kodları hariç erişim kodları **Güvenlik** menü seçeneğinden (**Menü 5.5**) değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 90.

Önemli! Kazara bir acil durum numarasını aramamak için, 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Telefon Şifresi

Telefon Kilidi özelliği, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı koruma için telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte sağlanır ve fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır.

İşlem	Bakınız
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa 91 (**Menü 5.5.3**).
telefon şifresini değiştirme	sayfa 91 (**Menü 5.5.4**).

PIN

Personal **I**dentification **N**umber veya PIN (4-8 hane) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Genelde SIM kart ile birlikte verilir.

PIN kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirene kadar kullanılamaz.

İşlem	Bakınız
PIN Kontrolü özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa 90 (**Menü 5.5.1**).
PIN değiştirme	sayfa 91 (**Menü 5.5.2**).

PUK

8 haneli PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) devre dışı kalmış PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kart ile birlikte verilebilir. Verilmemişse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Arka arkaya on kez yanlış PUK girerseniz, SIM kartınız geçersiz olur. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu (4-8 hane), bir aramanın maksimum ücretini ayarlama gibi, belirli fonksiyonlara erişmek için gereklidir. Bu fonksiyonlar, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirene kadar fonksiyonlara giremezsiniz.

PIN2 kodunu değiştirmek için, bakınız sayfa 92 (**Menü 5.5.7**).

PUK2

Bazı SIM kartlarla verilen 8 haneli PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) devre dışı kalmış PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN2 girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
3. **PIN2 Doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Arka Arkaya on kez yanlış PUK2 girerseniz, PIN2 gerektiren fonksiyonlara erişemezsiniz. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

Arama Engelleme fonksiyonunu kullandığınızda, 4 haneli engelleme şifresi gereklidir. Bu fonkisyona abone olduğunuzda, şifreyi servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Arama Engelleme menü seçeneğini (**Menü 7.2**) kullanarak bu şifreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 109.

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi

Radyo-Frekansı Enerjisine Maruz Kalma (SAR Bilgisi)

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.*

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Pilleri Kullanma İle İlgili Uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.

- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, piliniz şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Sürücü olarak, seyir esnasında öncelikli sorumluluğunuz aracınızın emniyetli kullanımıdır. Direksiyon başında cep telefonunuzu kullanabilmeniz için bulunduğunuz bölgeye veya ülkeye özel kurallara uyduğunuzdan veya gerekli koşulları karşıladığınızdan emin olun.

Çalışma Ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik Cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri ele almak için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel enterferansı önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, cep telefonu ile kalp pili arasında 15 cm'den fazla mesafe bırakmalıdırlar.
- Telefonu göğse yakın bir cepte taşımamalıdır.
- Muhtemel enterferansı minimuma indirmek için, kalp piline ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Enterferans oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazları ile etkileşime girebilir. Böyle bir enterferans durumunda, seçenekleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Diğer bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyoranız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın. Doktorunuz, bu bilgiyi edinme konusunda yardımcı olabilir. Sağlık kuruluşlarında, uyarı bulunan bölgelerde telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı Bulunan Tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Potansiyel Patlayıcı Ortamlar

Patlayıcı çevre koşulları olan bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlayıcı çevre şartlarına sahip bölgeler genellikle (ama her zaman değil) açıkça işaretlenmiştir. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil Durum Aramalar

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir acil durum araması yaparken, gerekli olan tüm bilgileri mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde iletin. Telefonunuzun kaza alanındaki tek haberleşme aracı olabileceğini unutmayın; izin verilse bile aramayı kesmeyin.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu cihazlarını düzgün monte edilmesine ve çalışmasına yönelik düzenli olarak kontrol edin.
- Yanabilir sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına veya hukuki işlem yapılmasına veya her ikisine neden olabilir.

Dikkatli Kullanım ve Bakım

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesurlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.

- Sağlanan veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan önemli teknik terimleri ve kısaltmaları anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olmak için, bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

Aktif Kapak

Sadece telefonu açarak bir aramaya cevap verme özelliği.

Arama Engelleme

Giden ve gelen aramaları kısıtlama özelliği.

Arama Aktarma

Aramaları başka bir numaraya aktarma özelliği.

Arama Bekletme

Bir aramayı cevaplarken veya yaparken başka bir aramayı beklemeye alma özelliği; sonra, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

Arama Bekletme

Bir arama sırasında, başka bir gelen arama olduğunu kullanıcılara bildirme özelliği.

Arayan Hat Tanımlama Servisleri (Arayanın Kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görüntülemesini veya bloke etmesini mümkün kılan servisler.

Dolaşım

Telefonunuzu kendi şebeke alanınız dışındayken kullanma (örneğin, seyahatteyken).

Gelişmiş Mesaj Servisi (EMS)

Kullanıcıların EMS uyumlu telefonlardan, zil tonları, operatör logoları ve basit medya kombinasyonları gönderme ve almasını mümkün kılan, Kısa Mesaj Servisinin (SMS) bir versiyonu. EMS SMS'e dayandığından, SMS merkezlerini SMS'in yaptığı gibi kullanabilir. EMS, tüm Mobil haberleşme için Global Sistem (GSM) şebekelerinde çalışır. EMS gönderen kullanıcılar, mobil cihazların görüntüleme koşulları tarafından sınırlanan ifade gücünü geliştirmek için, metin, melodiler, resimler, sesler ve animasyonlar kullanabilir.

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)

Bir cep telefonu şebekesinden bilginin gönderilmesini ve alınmasını sağlayan, yeni, sesli olmayan, katma değerli servis. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarına kesintisiz İnternet bağlantısı sağlar. Mobil Haberleşme için Global Sistem (GSM) devre anahtarlı cep telefonu bağlantılarına ve Kısa Mesaj Servisine (SMS) dayanır.

GSM (Mobil Haberleşme için Global Sistem)

Cep telefonu haberleşmesi için uluslararası standart, farklı şebeke operatörleri arasında uyumu garanti eder. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyadaki diğer birçok bölgeyi kapsar.

Java

Küçük, orta veya büyük, tüm donanım platformlarında değişikliğe gerek duymadan çalışabilen uygulamaları üreten programlama dili. Ağırlıklı olarak İnternette, hem kamusal sitelerde hem de İntranetlerde kullanılmaktadır. Bir Web sayfasında bir Java programı çalıştığında, buna *Java applet* denir. Cep telefonunda veya çağrı cihazında çalıştığında, *MIDlet* denir.

Konferans Arama Yapma

Ek olarak beş kişiyi içeren bir konferans arama yapma özelliği.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

WAP Forumu ve 3. Nesil Ortaklık Programı (3GPP) tarafından standartlaştırılan, mobil ortam için bir mesaj servisi. Telefon kullanıcıları için, MMS Kısa Mesaj Servisine (SMS) benzerdir - kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin telefondan telefona otomatik olarak ve anında ulaştırılmasını sağlar. Mesaj adresi birincil olarak telefon numaralarıdır, yani telefondan telefona bir akış söz konusudur. MMS, e-mail adresleri için de destek sağlar, yani mesajlar
e-mail ile gönderilebilir. SMS'in metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları sabit resimler, ses ve ses klipleri içerebilir ve ilerde video klipler ve sunum bilgileri de içerecektir.

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu yetkisiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilir. 4-8 haneli olabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Programlanabilir Tuşlar

Telefonun üzerinde ve olarak işaretli iki tuş, işlevi:

- kullanmakta olduğunuz fonksiyona göre değişiklik gösterir
- ekranın alt satırında, ilgili tuşun yukarısında belirtilir

PUK (PIN Açma Şifresi)

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilen sekiz haneli sayı.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Şebekeniz tarafından sağlanan ve sesli posta, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel servislere erişim sağlayan telefon numaraları.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilerin (şebeke ve hafıza bilgisi ve abonenin kişisel bilgileri) yüklü olduğu bir yonga (çip) içeren kart. SIM kart, telefonun arkasındaki küçük yuvaya oturur ve pil tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşıdakiyle konuşmaya gerek olmadan, başka bir aboneye mesaj gönderme ve almayı sağlayan şebeke hizmeti. Yaratılan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Telefon Şifresi

Telefon her açıldığında otomatik olarak kilitlenmesi seçeneğini seçtiğinizde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Cevap veremediğinizde, otomatik olarak aramalarınızı cevaplayan, bir karşılama mesajı (kendi sesinizle olabilir) çalan ve arayanın mesajını kaydeden bilgisayarlı cevaplama servisi.

İçindekiler

A

Açılış mesajı (5.3) • 89
Acil durum aramaları • 140
Açma/kapatma tonu (4.7) • 86
Ajanda (6) • 97
Aksesuarlar • 9
Aktif kapak, ayarlama • 95
Alarm (6.4) • 104
Aramalar
  acil durum • 140
  aktarma (7.1) • 107
  bekletme • 48
  bekleyen • 52, 111
  bitirme • 23
  cevaplama
    arama • 25
    ikinci arama • 52
  cevapsız • 26, 80
  çok taraflı • 52
  engelleme (7.2) • 109
  kayıtlar (3) • 80
  otomatik tekrar arama • 95
  rehber yoluyla • 36
  uluslararası • 22
  yapma • 22
Aramaların uzunluğu • 87
Arayan grupları
  bulma • 37
  düzeltme • 38
Arayanın kimliği (7.5) • 113
Arkaplan resmi • 88
Ayarları sıfırla (5.10) • 96
Aydınlatma • 15

B

Bağlanma tonu • 87
Bakım • 142
Bekleyen arama • 52, 111
Bellek durumu
  rehber • 41
Büyük harf karakterler, girme • 45

C

CB Mesajları • 85
Cevapsız aramalar • 26, 80

D

Dakika hatırlatma • 87
Değiştirme
  şifre (5.6.4) • 91
  PIN (5.6.2) • 91
  PIN2 (5.6.7) • 92
Dikkatli kullanım • 142
Dil (5.5) • 90
Dolaşım • 112
DTMF tonları, gönderme • 50
Dünya saati (6.3.3) • 103
Duvar kağıdı • 88
Düzeltme
  cevapsız aramalar • 80
  işler • 101
  notlar • 99
  rehber numarası • 34
  yapılacaklar listesi • 100

E

Eğlence kutusu (8) • 115
Ekran
  dil, değiştirme • 90
  dizilişi • 13
  simgeler • 14
Engelleme
  şifre • 131
  aramalar (6.2) • 109
Erişim kodları • 128

F

FDN modu • 92
Fonksiyonlar, seçme • 29

G

Gelen kutusu, mesajlar
  yazılı (1,1) • 62
Grafik logo • 94
Gruplar
  arama • 38
  kullanıcı • 113
Güvenlik
  bilgisi • 132
  uyarılar • 7
Güvenlik (5.6) • 90

H

Hızlı arama • 39
Harfler
  girme • 42
  mod değiştirme • 43
Hata tonu • 87
Herhangi bir tuşla cevapla • 95
Hesap makinesi (6.5) • 105

I

Işık
  aydınlatma • 15
  servis • 16, 94

İ

İş listesi (6.2) • 100
İşler, yapılacaklar listesi
  düzeltme • 100
  oluşturma • 100
İndirilenler (7.3) • 122
İnternet • 116
İsimler
  bulma/çevirme • 36
  girme • 42
  kaydetme • 31

J

Java hizmetleri • 122

K

Kısa yollar (5.8) • 96
Kapak tonu (4.6) • 86
Kapalı kullanıcı grubu (7.6) • 113
Karakterler
  girme • 42
  mod değiştirme • 43
Kart, SIM
  kilitleme • 92
  takma • 17
Kilitleme
  SIM kartı (5.6.5) • 92
  telefon (5.6.3) • 91
KKG • 113
Konferans arama • 52
Konferans aramalar
  çıkartma • 54
  özel konuşma • 53
Kopyalama
  işler • 102
  notlar • 99
  rehber numaraları • 34
Küçük harf karakterler, girme • 45
Kulaklık sesi • 24
Kullanıcı grubu • 113

M

Medya öğeleri • 69
Menü tarzı • 89
Menüler
  kısayollarla erişme • 56
  liste • 56
  tarayarak erişme • 55
Mesaj tonu (4.5) • 85
Mesajlar
  açılış • 89
  hücresel yayın • 71
  multimedya • 73
  resimli (2) • 73
  sesli • 70
  yazılı (1) • 62
Metin
  girme • 42
  mod değiştirme • 43
MIDlet, açma • 122
Mikrofon, sessiz • 49
MMS, kullanma • 73
Multimedya mesajları • 73

N

Notlar
- düzeltme • 99
- kopyalama • 99
- silme • 99
- yazma • 98

Numaralar
- bulma/çevirme • 36
- düzeltme • 22
- kaydetme • 31
- kendi • 89
- rehberden yapıştırma • 34
- rehberi kopyalama • 34
- sabit arama • 92
- silme • 34

Numaram (5.4) • 89

O

Otomatik ışık, ayarlama • 93
Otomatik açılma alarmı • 105
Otomatik tekrar arama, ayarlama • 95
Oyunlar (8.1) • 115

P

Para Birimi Dönüştürücü (5.6) • 106
Pil
- şarj etme • 19
- çıkartma • 17
- takma • 18
- uyarılar • 133
- zayıf pil göstergesi • 20

PIN
- değiştirme • 91
- kontrol • 90
- tanım • 129

PIN2
- değiştirme • 92
- tanım • 130

Programlanabilir tuşlar, kullanma • 29
PUK • 129
PUK2 • 130

R

Rehber
- bulma/çevirme • 36
- düzeltme • 34
- hızlı arama • 39
- kopyalama • 34
- numara/isim kaydetme • 31
- seçenekler • 34
- silme • 34
- yapıştırma • 34

Resimli mesajlar
- gelen kutusu (2.1) • 73
- giden kutusu (2.2) • 75
- yazma (2.3) • 76

S

Sabit Arama Numarası modu • 92
Seçenekler, seçme • 29
Servis ışığı • 16, 94
Ses ayarları (4) • 83
Ses sunucusu • 71
Ses, ayarlama
- kulaklık • 24
- tuş takımı tonu • 24
- zil • 83

Sesli posta (1.8) • 70
Sessiz mod • 28
Sessizleştirme
- mikrofon • 49
- tuş tonları • 50
- tüm sesler • 28

Seyahat adaptörü • 19
Silme
- alınmış mesajlar • 74
- cevapsız aramalar • 80
- gönderilmiş mesajlar • 75
- işler • 102
- nesneler • 69
- notlar • 99
- rehber numaraları • 34
- tüm arama kayıtları • 81
- tüm işler • 102
- tüm mesajlar • 70
- tüm nesneler • 69

SIM kart
- kilitleme • 92
- takma • 17

SIM Kilidi (5.6.5) • 92
Simgeler, tanım • 14
SMS, kullanma • 51, 62
Son numara, tekrar arama • 23
Sorunlar, giderme • 125
Süre
- ayar (6.3.1) • 103
- dünya (6.3.3) • 103
- format (6.3.4) • 103

Ş

Şablonlar, mesaj (1.4) • 67
Şebeke seçimi (7.4) • 112
Şebeke servisleri (7) • 107
Şifre
- engelleme
  - tanım • 131
- telefon
  - değiştirme • 91
- tanım • 128

T

T9 modu • 44
Takvim (6.1) • 97
Tarayıcı, WAP (8.2) • 116
Tarih ayarı (6.3.2) • 103
Tekrar arama
- otomatik • 95
- son numara • 23

Telefon
- şifre • 128
- açma/kapama • 21
- kilit (5.6.3) • 91

Titreşim • 84
Ton
- açma/kapatma • 86
- bağlanma • 87
- hata • 87
- kapak • 86
- mesaj • 85
- tuş takımı • 84
- zil • 83

Tuş tonları
- seçme (4.4) • 84
- ses, ayarlama • 24
- sessizleştirme/gönderme • 50

Tuşlar
- kısayol • 96
- konum • 10
- tanım • 11

U

Uyarı tipi (4.3) • 84

W

WAP Tarayıcısı (8.2) • 116

Y

Yayın (1.9) • 71
Yazılı mesajlar
- şablonlar (1.4) • 67
- gelen kutusu (1.1) • 62
- giden kutusu (1.2) • 64
- hafıza durumu (1.7) • 70
- yayın (1.9) • 71
- yazma (1.3) • 65

Z

Zaman cetveli • 97
Zayıf pil göstergesi • 20
Zil
- ses (4.2) • 83
- tip, uyarı (4.3) • 84
- ton (4.1) • 83

Dual Bant SGH-X430 GPRS Telefon

Hızlı Referans Kartı

Menü Fonksiyonlarına Erişim	① **Menü** programlanabilir tuşuna basın. ② İstediğiniz menüye ulaşana kadar, ⁀ ve ⁔ tuşlarıyla menü listesinde tarama yapın. ③ **Seç** programlanabilir tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçenek seçilene kadar, ⁀ ve ⁔ tuşlarıyla seçenekler listesinde tarama yapın. ⑤ **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

İki programlanabilir tuşun her biri (ve), (ekranın alt satırında), yukarılarındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.

Açma/ Kapama	\ tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama Yapma	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Arama Bitirme	\ tuşuna kısaca basın.
Cevapsız Bıraktıktan Hemen Sonra Cevapsız Aramaları Görüntüleme	① Telefonu açın ve **Göster** programlanabilir tuşuna basın. ② ⁀ ve ⁔ tuşları ile cevapsız aramalar arasında tarama yapın. ③ Geri aramak için tuşuna basın.

Arama Cevaplama	Telefonu açın veya ↘ tuşuna basın.
Sesi Ayarlama	∧ tuşuna veya telefonun sol tarafındaki ∨ tuşuna basın.
Uyarı Tipini Seçme	① **Uyarı Tipi** menü seçeneğini seçin (**Menü 4.3**). ② Bir seçenek seçin: • **Sadece Işık** • **Zil Sesi** • **Titreşim** • **Titreşim+Zil** ③ **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
Rehbere Numara Kaydetme	① Numarayı girin. ② **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın. ③ Etiket için bir simge seçin. ④ **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Rehbere Numara Kaydetme (devam)	⑤ İsmi girin. ⑥ **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. ⑦ Gerekirse bellek ve konum numarasını değiştirin. ⑧ **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. ⑨ Boş Moda dönmek için ↘/① tuşuna basın.
Rehberde Numara Bulma	① **İsim** programlanabilir tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini seçin. ③ İsmin başlangıcını girin. ④ İsimler arasında tarama yapmak için, — ve ⌣ tuşlarına basın. ⑤ **Göster** programlanabilir tuşuna basın. ⑥ Numaralar arasında tarama yapmak için, — ve ⌣ tuşuna basın. ⑦ Aramak için ↘ tuşuna basın.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X430
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-1/7 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.07.18

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.